

FTTH TV Box



Kurzanleitung Erstinbetriebnahme

Schritt 1

Verbinden Sie die Set Top Box (STB) mit Ihrem TV Gerät
Bitte achten Sie hierbei auf die Reihenfolge!


Im Lieferumfang enthalten sind:

- Netzkabel
- Netzadapter
- HDMI – Kabel
- Fernbedienung inkl. Batterien

HINWEIS:


Um Ihr Gerät optimal benutzen zu können,
verwenden Sie bitte die mitgelieferten Kabel.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte HDMI Kabel, um Ihre Set Top Box mit dem TV Gerät zu verbinden.
2. Verbinden Sie mit Hilfe des Netzkabels die Box mit dem FTTH Modem.
3. Schließen Sie nun die Box an das Stromnetz an.

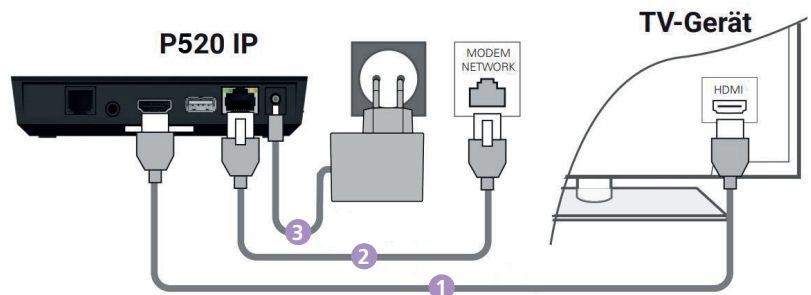

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Steckernetzteil 12 V | 4 HDMI |
| 2 FAST ETHERNET | 5 kombinierter SPDIF / |
| 3 USB 3.2 | Analog Klinkenstecker |

Die Verwendung von WLAN Verbindung, Wlan Bridges, Powerline Adaptern, Switches oder Repeater, zwischen der STB und dem FTTH Modem, wird nicht unterstützt und liegt somit

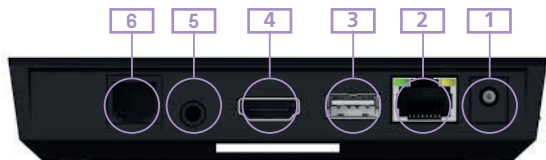

Schritt 2



Ist Ihre Set Top Box nun an den Stromanschluss angeschlossen, stellt sie eine Netzwerkverbindung her (dies ist erkennbar durch das „Loading“ Symbol auf Ihrem Bildschirm). Danach wird das System gestartet – dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

Bitte warten Sie bis das Menü „Fernbedienung koppeln“ am Bildschirm erscheint und folgen Sie den Anweisungen.

Legen Sie die Batterien in Ihre Bluetooth-Fernbedienung ein.

Drücken Sie die OK Taste, um die Fernbedienung zu koppeln. Dies dauert einen kurzen Moment.

Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie navigieren und Ihre Auswahl mit OK bestätigen.

Nun weiter mit Schritt 3

Bitte beachten Sie bei folgenden Fehlermeldung die weiter Vorgangsweise

Status 30

Es konnte keine Netzwerkverbindung hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die direkte Netzwerkverbindung zu ihrem FTTH Modem und starten Sie die TV Box gegeben Falls neu.

Status 31 – 34

Sollte der Status länger als 5 Minuten angezeigt werden kontaktieren Sie bitte unsere Störungshotline 05 9000 4040.



Schritt 3



Nach dem Start der STB befinden Sie sich im Hauptmenü.
Mit der -Taste gelangen Sie ebenso ins Hauptmenü.

Optional können Sie Ihren PIN-Code ändern

Um Ihre Zugriffe abzusichern, empfehlen wir Ihnen die PINs zu ändern.

1. Navigieren Sie in den Menüpunkt Einstellungen → Sicherheit
2. Geben Sie den aktuellen voreingestellten PIN ein und ändern Sie diesen auf einen Ihrer Wahl.

Es gibt 3 unterschiedliche PIN Codes:

PIN zum Bestätigen von Zahlungsvorgängen innerhalb der Benutzeroberfläche
Jugendschutz-PIN zum Freischalten von Inhalten welche nach FSK 16 geschützt sind
Erwachsenen-PIN zum Freischalten erotischer Inhalte

Die Voreinstellungen der PINs sind folgende:

PIN: 1234
Erwachsenen PIN: 8765
Jugendschutz PIN: 4321

Eine genauere Beschreibung der STB finden Sie in der beigelegten

