UI6 Benutzeroberfläche V10.9.0 für P6x

Gebrauchsanleitung

Ocilion IPTV Technologies GmbH
Schärdinger Straße 35 • 4910 Ried im Innkreis / AUSTRIA
Telefon: +43 7752 2144-0 • Internet: **www.ocilion.com**

Version: 2.8
Datum: 11.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 6
1.1 Kennzeichnung von Hinweisen 6
1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung 6
1.3 Hinweis zur Verwendung von Screenreadern 6
2 Technische Voraussetzungen 7
3 Allgemeine Bedienelemente 8
3.1 Hauptmenü 8
3.2 Kontextmenü 9
3.3 Panel 9
3.4 Banner 10
3.5 Schnellzugriff 11
3.6 Bereiche 11
3.7 Detailansicht 12
3.8 Icons 13
4 Fernbedienungen 14
5 Erste Schritte 17
5.1 IPTV-System aktivieren 17
5.2 Software-Update durchführen 17
6 Grundlagen der Bedienung 18
6.1 Laufenden Stream anzeigen 18
6.2 Im Stream navigieren 18
6.2.1 Stream pausieren 18
6.2.2 Stream spulen 18
6.3 Sendung starten 19
6.3.1 Sendung über TV-Programm starten 20
6.3.2 Sendung über Programmliste starten 20
6.3.3 Sendung über Senderliste starten 20
6.3.4 Sendung in externer App starten 21
6.4 Sendungen aufnehmen 21
6.4.1 Sendung aufnehmen 22
6.4.2 Serie aufnehmen 22
6.5 Wiedergabeoptionen öffnen 22
6.5.1 Tonspur anpassen 23
6.5.2 Untertitel einschalten 23
6.5.3 Sleeptimer einschalten 23
6.6 Teletext anzeigen 24
6.7 Inhalt merken 24
6.8 Sperre von Inhalten aufheben 24
7 Benachrichtigungen 26
8 Suche 27
8.1 Spezielle Icons und Eingabefelder 28
8.2 Inhalte suchen 28
8.3 Suchbegriff einsprechen 29

8.4 Suchbegriff erneut verwenden ... 29
8.5 Suchbegriff löschen ... 29
8.6 Suchverlauf löschen ... 30
9 Startseite ... 31
9.1 Spezielle Icons ... 31
9.2 Detailansicht im Banner öffnen ... 31
9.3 Schnellzugriff anpassen ... 32
9.3.1 Verknüpfung hinzufügen ... 32
9.3.2 Verknüpfung verschieben ... 33
9.3.3 Verknüpfung entfernen ... 33
9.3.4 Schnellzugriff zurücksetzen ... 33
9.4 Laufenden Stream anzeigen ... 34
9.5 TV-Programm verwenden ... 34
9.5.1 Im TV-Programm navigieren ... 35
9.5.2 Sendung über TV-Programm starten ... 36
9.6 Radio verwenden ... 36
9.6.1 Spezielle Icons ... 37
9.6.2 Radiosendung anhören ... 37
9.6.3 Radiosender als Favorit speichern ... 37
9.6.4 Radiosender als Favorit entfernen ... 37
9.6.5 Radiosendung beenden ... 38
9.7 Aktuell laufende TV-Sendung ansehen ... 38
10 Meine Inhalte ... 39
10.1 Spezielle Icons ... 39
10.2 Zuletzt geschaut ... 39
10.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte abspielen ... 40
10.2.2 Inhalt entfernen ... 40
10.3 Merkliste ... 41
10.3.1 Gemerkte Inhalte abspielen ... 41
10.3.2 Inhalt aus Merkliste entfernen ... 41
10.4 Meine Filme & Serien ... 42
10.4.1 Film abspielen ... 42
10.4.2 Staffel abspielen ... 43
10.4.3 Episode abspielen ... 43
10.5 Aufnahmen ... 43
10.5.1 Aufnahmen abspielen ... 44
10.5.2 Aufnahmen löschen ... 45
11 Videothek ... 48
11.1 Spezielle Icons ... 48
11.2 Inhalt leihen oder kaufen ... 48
11.2.1 Film leihen ... 49
11.2.2 Film kaufen ... 50
11.2.3 Staffel kaufen ... 51
11.2.4 Einzelne Episode kaufen ... 52
11.2.5 Erotik-Film leihen ... 53

11.2.6 Leihen oder Kaufen widerrufen ... 54
12 Apps ... 55
12.1 Spezielle Icons ... 55
12.2 App öffnen ... 55
12.3 App herunterladen ... 56
13 Zusatzpakete ... 57
13.1 Spezielle Icons ... 57
13.2 Verfügbare Pakete anzeigen ... 57
13.3 Paket abonnieren ... 58
13.4 Paket widerrufen ... 59
13.5 Abonnierte Pakete anzeigen ... 59
13.6 Buchungshistorie anzeigen ... 59
13.7 Paket kündigen ... 60
13.8 Kündigung widerrufen ... 60
14 Einstellungen ... 61
14.1 Spezielle Icons ... 61
14.2 Allgemein ... 62
14.2.1 TV-Sender sortieren ... 62
14.2.2 TV-Sendersortierung zurücksetzen ... 62
14.2.3 Radiosender sortieren ... 63
14.2.4 Radio-Sendersortierung zurücksetzen ... 63
14.2.5 Vorlaufzeit einstellen ... 63
14.2.6 Nachlaufzeit einstellen ... 64
14.2.7 Farbschema auswählen ... 64
14.2.8 Automatische Wiedergabe anpassen ... 64
14.3 Sicherheit ... 64
14.3.1 Jugendschutz-Stufe anpassen ... 65
14.3.2 PIN ändern ... 65
14.3.3 Jugendschutz-PIN ändern ... 65
14.3.4 Erwachsenen-PIN ändern ... 66
14.4 Meine Geräte ... 66
14.4.1 App tv on herunterladen ... 67
14.4.2 Gerät verbinden ... 67
14.4.3 Meine Geräte anzeigen ... 67
14.4.4 Verbundenes Gerät umbenennen ... 68
14.4.5 Verbundenes Gerät löschen ... 68
14.5 Systemeinstellungen ... 68
14.5.1 Energiemodus einstellen ... 69
14.5.2 HDMI-CEC einschalten ... 69
14.5.3 Timer bei Inaktivität einstellen ... 70
14.5.4 Timer beim Anschauen einstellen ... 70
14.5.5 WLAN-Verbindung deaktivieren ... 70
14.5.6 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... 71
14.6 Erkundungs-Tour ... 71
14.7 Rechtliches ... 71

14.7.1 Rechtliche Informationen anzeigen ... 71
14.7.2 Meine Daten anzeigen ... 72
14.8 Konto ... 72
14.8.1 Passwort ändern ... 73
15 Senderrechte ... 74
16 Fehlerbehebung ... 75
16.1 Set Top Box ... 75
16.2 Fernbedienung ... 75
16.3 Fernseher ... 76
16.4 Bild ... 76
16.5 Ton ... 77
16.6 Fernsehen ... 77
16.7 Sender ... 78
16.8 Aufnahmen ... 78
16.9 Videothek ... 79
16.10 Zusatzpakete ... 80
16.11 Mobil ... 80
17 Barrierefreiheitsfunktionen ... 81
17.1 Allgemeine Hilfen ... 81
17.1.1 Bedienungshilfen aufrufen ... 81
17.1.2 Suchbegriff einsprechen ... 81
17.2 Sehhilfen ... 81
17.2.1 Schrift vergrößern ... 82
17.2.2 Schrift verstärken ... 82
17.2.3 Kontrast verbessern ... 82
17.2.4 Farbkorrektur einschalten ... 83
17.2.5 Akustische Bildbeschreibung einschalten ... 83
17.2.6 TalkBack aktivieren ... 83
17.2.7 TalkBack-Einstellungen ändern ... 83
17.3 Hörhilfen ... 84
17.3.1 Untertitel einschalten ... 84
17.3.2 Klare Sprache einschalten ... 84
17.3.3 Teletext anzeigen ... 85
17.4 Steuerungshilfen ... 85
17.4.1 Anzeigedauer Hinweise einstellen (Zeit zum Reagieren) ... 85
17.4.2 Schalterzugriff einschalten ... 86
18 Glossar ... 87
19 Index ... 93

1 Einleitung

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

In dieser Gebrauchsanleitung findest du alle wichtigen Informationen zu den Funktionen und zur Navigation in der Benutzeroberfläche **UI6**.

Du kannst die verschiedenen Funktionen über das Hauptmenü und die Elemente aufrufen. Elemente sind Bestandteile der Bereiche neben dem Hauptmenü.

Bestimmte Funktionen kannst du direkt über eine Taste auf der Fernbedienung aufrufen. Die Position der jeweiligen Taste kann sich je nach Fernbedienung unterscheiden.

1.1 Kennzeichnung von Hinweisen

Zusätzliche Hinweise und Informationen.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

In dieser Anleitung werden bestimmte Wörter und Wortgruppen speziell gekennzeichnet.

In der folgenden Tabelle findest du die Beschreibung der verschiedenen Kennzeichnungen.

Kennzeichnung	Beschreibung
Fett	Kennzeichnet Menüpunkte, Schaltflächen, Eigennamen und wichtige Textstellen.
Menüpunkt > Untermenüpunkt	Kennzeichnet den Navigationspfad zu einem Menüpunkt.

1.3 Hinweis zur Verwendung von Screenreadern

Dieses PDF ist barrierefrei gestaltet. Trotzdem kann es sein, dass verschiedene Screenreader den Inhalt unterschiedlich vorlesen. Das liegt daran, dass es verschiedene Programme und Betriebssysteme gibt. Auch die Einstellungen der Benutzer sind oft unterschiedlich. **Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn der Inhalt von verschiedenen Screenreadern unterschiedlich wiedergegeben wird.**

2 Technische Voraussetzungen

Folgende allgemeine Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Gültiger Vertrag mit einem Anbieter
- Zugangsdaten zum IPTV-System (diese bekommst du bei deinem Kundendienst)
- Set Top Box
- Fernseher mit HDMI-Anschluss
- Fernbedienung
- Internetverbindung mit mindestens 15 Mbit/s für Fernsehen in guter Qualität

3 Allgemeine Bedienelemente

3.1 Hauptmenü

Übersicht

Die angezeigten Menüpunkte und Benennungen sind von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.

Das Hauptmenü befindet sich links. Um das Hauptmenü in der Ansicht **Startseite** anzuzeigen, navigiere nach links. Wenn du dich in einer anderen Ansicht befindest, navigiere so lange nach links, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

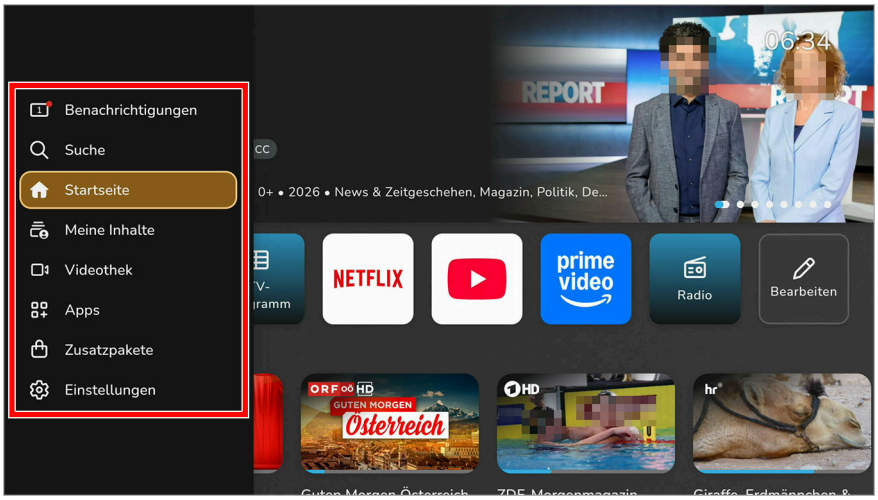

Menüpunkt	Beschreibung
Benachrichtigungen	Zeigt Benachrichtigungen an.
Suche	Verwende die Suche, um Inhalte gezielt zu finden.
Startseite	Die Startseite ist der Ausgangspunkt für die Funktionen der Benutzeroberfläche.
Meine Inhalte	Zeigt deine persönlichen Inhalte an einem Ort zusammengefasst an: ■ Zuletzt geschaut ■ Merkliste ■ Meine Filme & Serien ■ Einzelaufnahmen ■ Serienaufnahmen ■ Aufnahmespeicher
Videothek*	Zeigt eine große Auswahl an neuen und älteren Filmen und Serien aus verschiedenen Genres an. Inhalte können gekauft und geliehen werden.
Apps	Zeigt eine Übersicht der verfügbaren Apps und Mediatheken an.
Zusatzpakete*	Zeigt verfügbare Zusatzpakete zum Abonnieren sowie eine Übersicht bereits abonnierter Pakete an. Zusatzpakete erweitern den Funktionsumfang.
Einstellungen	Verwende die Einstellungen, um die Benutzeroberfläche an deine Anforderungen anzupassen.

* Optional

3.2 Kontextmenü

Übersicht

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

Die angezeigten Menüpunkte unterscheiden sich je nach Streamtyp.

Das Kontextmenü erscheint während eines laufenden Streams durch Drücken der Auswahltaste.

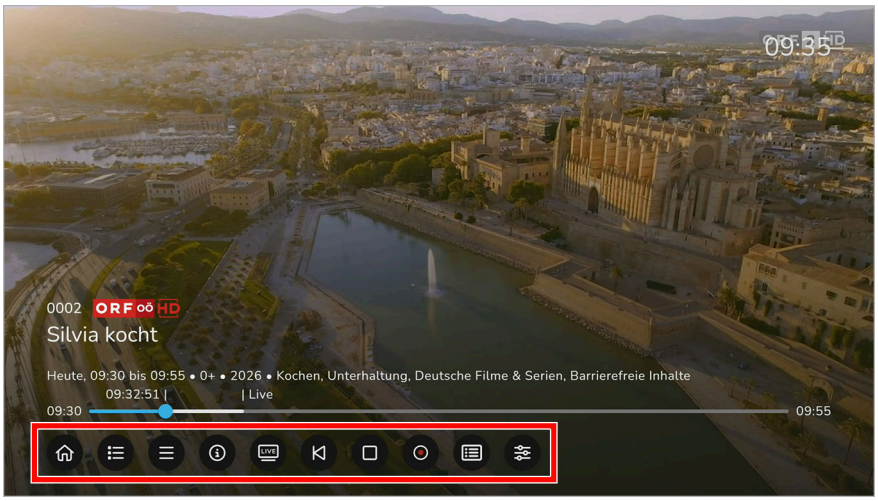

Icon	Name	Beschreibung
	Startseite	Zeigt die Startseite an.
	Programm	Öffnet das aktuelle Programm des jeweiligen Senders.
	Sender	Zeigt aktuell laufende Sendungen der verfügbaren Sender in einer Liste an.
	Details	Zeigt Informationen zur ausgewählten Sendung an.
	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.
	Von vorne starten*	Startet eine Sendung von Beginn an.
	Stoppen	Stoppt den laufenden Stream und wechselt zur Startseite.
	Aufnehmen	Nimmt die ausgewählte Sendung oder Serie auf.
	Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte Aufnahme.
	Nächste Episode	Startet die nächste Episode der Serie.
	Teletext	Öffnet den Teletext.
	Wiedergabeoptionen	Öffnet die Wiedergabeoptionen.

* Optional

3.3 Panel

Übersicht

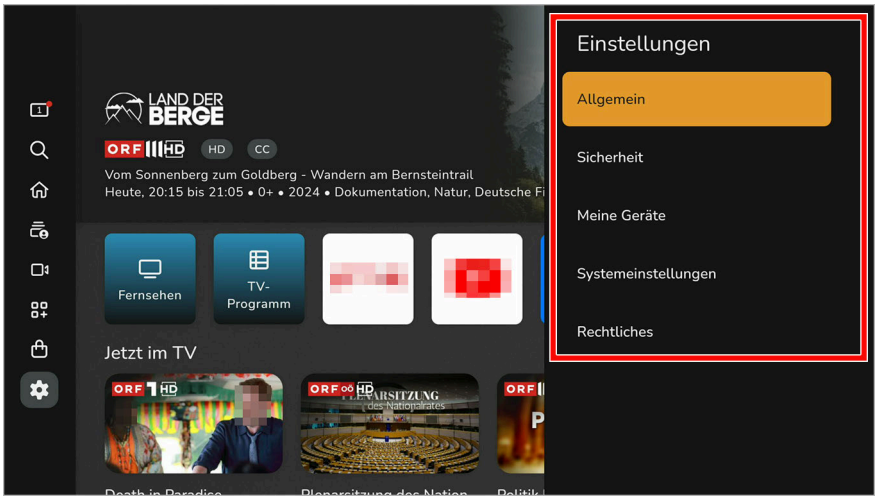

Name	Beschreibung
Panel Einstellungen	Zeigt Menüpunkte für verschiedene Einstellungen an.

3.4 Banner

Übersicht

Nicht alle Sender stellen Sendungsdetails bereit.

Der Banner zeigt abwechselnd eine Vorschau empfohlener Inhalte an. Um das Hauptmenü vom Banner aus anzuzeigen, navigiere zuerst nach unten und danach nach links.



Name	Beschreibung
Schaltfläche im Banner	Die Schaltfläche öffnet je nach Inhalt die Detailansicht, eine App oder Informationen des Anbieters.

Name	Beschreibung
Infos	Kennzeichnet vom Sender bereitgestellte barrierefreie Inhalte: ■ **GS**: Kennzeichnet Sendungen mit Gebärdensprache ■ **CC**: Kennzeichnet Sendungen mit Untertitel für Hörbeeinträchtigte (gesprochener Text mit Geräuschen) ■ **AD**: Kennzeichnet Sendungen mit Audiodeskription (gesprochene Beschreibung visueller Inhalte)

3.5 Schnellzugriff

Übersicht

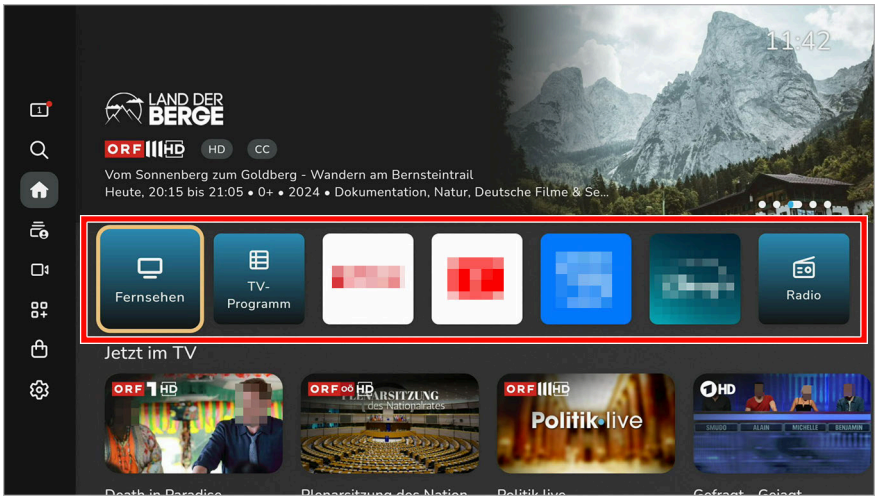

Name	Beschreibung
Fernsehen	Öffnet einen laufenden Stream (Sendungen, Filme und Aufnahmen).
TV-Programm	Öffnet eine Übersicht über Sender und Sendungen.
Apps	Öffnet die jeweilige App.
Radio*	Öffnet eine Übersicht über Radiosender.

* Optional

3.6 Bereiche

Übersicht

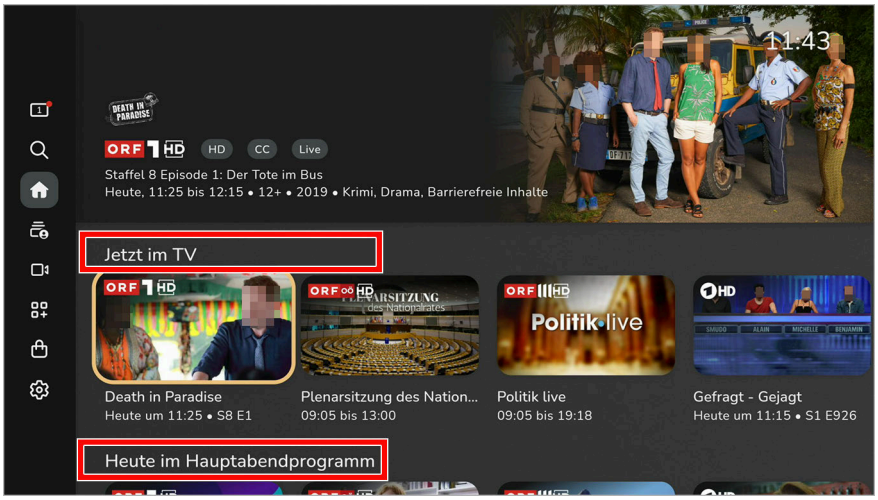

Name	Beschreibung
Bereiche	Zeigt Inhalte nach verschiedenen Kategorien gegliedert an.

3.7 Detailansicht

Übersicht

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

In der Detailansicht findest du Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung. Zusatzinformationen sind Titel des Inhalts, Schauspieler und Beschreibung zum ausgewählten Inhalt. Um weitere Informationen anzuzeigen, wähle das gewünschte Element aus und bestätige die Auswahl. Navigiere weiter nach unten, um alle Elemente anzuzeigen.

Die angezeigten Schaltflächen in der Detailansicht können sich je nach Streamtyp unterscheiden.

Inhalte sind:

- Aktuell laufende Sendungen
- Replay-Sendungen
- Aufnahmen
- Filme und Serien aus der Videothek

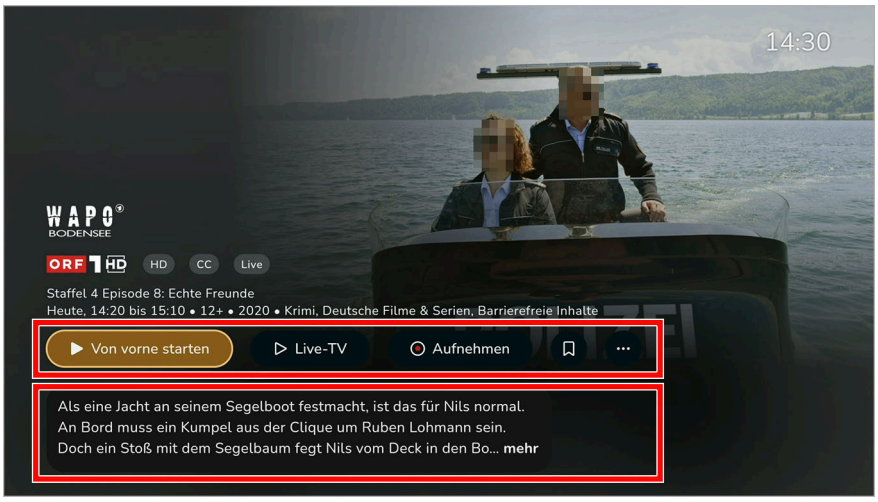

Abbildung 1: Detailansicht mit Schaltflächen und Beschreibung



Abbildung 2: Detailansicht mit Schauspieler und "Jetzt im TV"

Name	Beschreibung
Schaltflächen	Öffnen verschiedene Funktionen. Weitere Funktionen werden gegebenenfalls unter dem Icon ••• angezeigt.
Beschreibung	Öffnet zusätzliche Informationen zur ausgewählten Sendung.
Schauspieler	Zeigt Informationen über Schauspieler an.
Jetzt im TV	Zeigt eine Übersicht der aktuell laufenden Sendungen an.

3.8 Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Benachrichtigungen	Öffnet die Ansicht **Benachrichtigungen**.
•••	Mehr	Zeigt in der Detailansicht weitere Schaltflächen an.
	Merken	Fügt Inhalte zur Merkliste hinzu.
	Aus **Merkliste** entfernen	Entfernt Inhalte aus der **Merkliste**.
	Aus **Zuletzt geschaut** entfernen	Entfernt Inhalte aus **Zuletzt geschaut**.
	Inhalt gesperrt	Kennzeichnet Sendungen, die durch den Jugendschutz gesperrt sind.
	Läuft gerade	Zeigt die aktuell laufende TV-Sendung oder Radiosendung an.
	Aufnahme	Kennzeichnet Sendungen mit Aufnahmerecht sowie geplante oder bereits aufgenommene Sendungen.
	Replay	Kennzeichnet Replay-Sendungen.
	Pause	Kennzeichnet eine Sendung, welche pausiert werden kann.
	Instant Restart	Kennzeichnet eine Sendung, welche von Beginn an gestartet werden kann.
	Externe App	Kennzeichnet Inhalte, welche in einer externen App verfügbar sind.

4 Fernbedienungen

Die Tasten auf der Fernbedienung können je nach Modell anders aussehen.

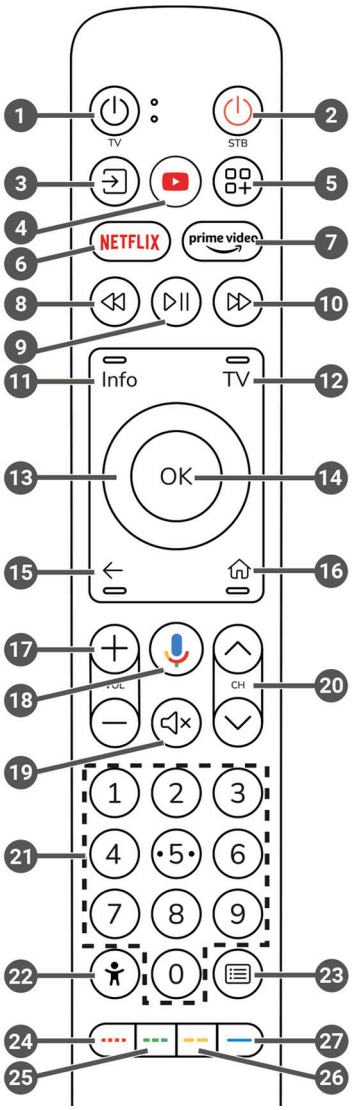

Nr.	Taste	Funktion
❶		Fernseher einschalten oder ausschalten.
❷		Set Top Box einschalten oder in den Ruhemodus schalten.
❸		Eingangs-Quelle am Fernseher auswählen.
❹		YouTube starten.
❺		Apps anzeigen.
❻		Netflix starten.
❼		Prime Video starten.
❽		– Wiedergabe zurückspulen. – Im TV-Programm 12 Stunden zurückspringen.
❾		– Wiedergabe pausieren oder fortsetzen. – Im TV-Programm zur aktuellen Uhrzeit springen.
❿		– Wiedergabe vorspulen. – Im TV-Programm 12 Stunden vorspringen.
⓫		Detailansicht anzeigen.
⓬		Zwischen Stream und TV-Programm wechseln.
⓭		Navigationsrad zum Navigieren durch die Benutzeroberfläche
⓮		Auswahltaste zum Bestätigen der Auswahl
⓯		Zurück zur letzten Ansicht
⓰		Startseite öffnen.
⓱		Ton lauter (+) oder leiser (-) einstellen.
⓲		Google Assistant verwenden.

Nr.	Taste	Funktion
⑲		Ton einschalten oder ausschalten.
⑳		– Zum nächsten Sender (auf) oder zum vorherigen Sender (ab) wechseln. – Im TV-Programm zur nächsten oder vorherigen Seite springen.
㉑		Zifferntasten
㉒		Bedienungshilfen aufrufen.
㉓		Teletext öffnen.
㉔		Rote Funktionstaste für Teletext
㉕		Grüne Funktionstaste für Teletext
㉖		Gelbe Funktionstaste für Teletext
㉗		Blaue Funktionstaste für Teletext

5 Erste Schritte

Die Zugangsdaten zum IPTV-System bekommst du vom Kundendienst.

Damit du dich am IPTV-System anmelden kannst, benötigst du die passenden Zugangsdaten für dein Gerät.

5.1 IPTV-System aktivieren

Optional, falls die Aktivierung vom Kundendienst nicht durchgeführt wurde.

Bei der Aktivierung musst du die 15-stellige Benutzerkennung sowie die PIN eingeben, welche du beim Vertragsabschluss bekommen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Gib in das Eingabefeld **Benutzerkennung** deine Benutzerkennung ein. Benutze dafür die Zifferntasten der Fernbedienung. **Info**: Wenn du die Eingaben zurücksetzen möchtest, navigiere zum Icon ⌫ und bestätige die Auswahl.
2. Gib in das Eingabefeld **PIN** die PIN ein.
3. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Weiter** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Einrichtung startet.
4. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
   ✓ Das Update ist installiert.
   ✓ Das IPTV-System ist aktiviert.

5.2 Software-Update durchführen

Software-Updates werden automatisch durchgeführt. Wenn das Gerät ein Software-Update gefunden hat, folge der Anweisung am Fernseher.

6 Grundlagen der Bedienung

Im Kapitel **Grundlagen der Bedienung** bekommst du wichtige Informationen über die verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Laufenden Stream anzeigen
- Im Stream navigieren
- Sendung starten
- Sendungen aufnehmen
- Wiedergabeoptionen öffnen
- Teletext anzeigen
- Inhalt merken
- Sperre von Inhalten aufheben

6.1 Laufenden Stream anzeigen

Die Verknüpfung **Fernsehen** im Schnellzugriff öffnet immer den aktuell laufenden Stream. Ist kein Stream aktiv oder wird ein Stream gestoppt, startet automatisch die aktuell laufende Sendung des ersten Senders in der Senderliste.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Fernsehen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der laufende Stream wird angezeigt.

6.2 Im Stream navigieren

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Stream pausieren
- Stream spulen

6.2.1 Stream pausieren

ⓘ Aus rechtlichen Gründen ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Während eines laufenden Streams kannst du die Wiedergabe pausieren und später fortsetzen.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Taste ⏯.
   ✓ Der Stream ist pausiert.
2. Drücke erneut einmal die Taste ⏯.
   ✓ Der Stream wird fortgesetzt.

6.2.2 Stream spulen

ⓘ Aus rechtlichen Gründen ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Während eines laufenden Streams kannst du vorspulen oder zurückspulen. Die Anzeige des Sendungsfortschritts zeigt die Stelle im Stream, an der du dich gerade befindest.

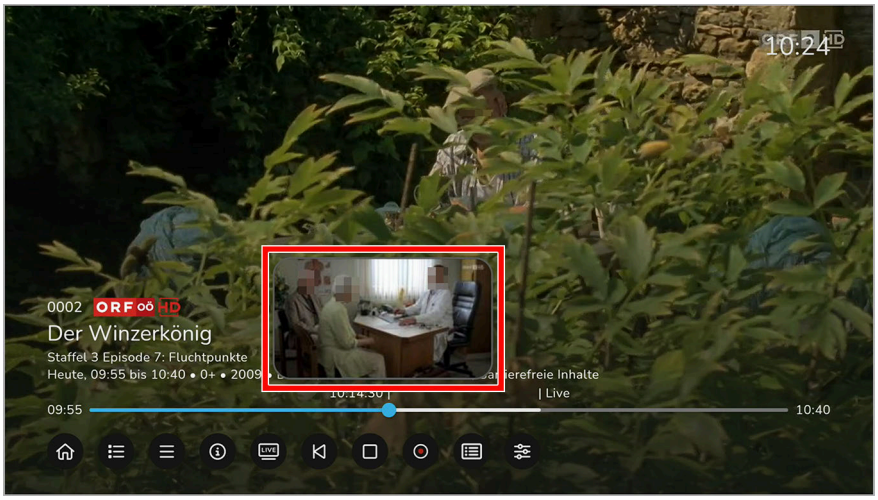

6.2.2.1 Mit Funktionstasten spulen

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke die Taste ⏩ so lange, bis die gewünschte Position im Stream erreicht ist.
   ✓ Der Stream wird vorgespult.
2. Drücke die Taste ⏪ so lange, bis die gewünschte Position im Stream erreicht ist.
   ✓ Der Stream wird zurückgespult.

Um schnell zu spulen, halte die jeweilige Taste lange gedrückt.

6.2.2.2 Mit Navigationsrad spulen

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke das Navigationsrad so lange nach rechts, bis die gewünschte Position im Stream erreicht ist.
   ✓ Der Stream wird vorgespult.
2. Drücke das Navigationsrad so lange nach links, bis die gewünschte Position im Stream erreicht ist.
   ✓ Der Stream wird zurückgespult.

Um schnell zu spulen, halte das Navigationsrad links oder rechts lange gedrückt.

6.3 Sendung starten

ⓘ Mit Replay kannst du Sendungen starten, welche bereits in der Vergangenheit liegen.

Du kannst in folgenden Ansichten eine Sendung starten:

- TV-Programm
- Programmliste
- Senderliste
- Detailansicht

6.3.1 Sendung über TV-Programm starten

Die Funktion **Von vorne starten** kann aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar sein. Die Einschränkungen sind vom jeweiligen Sender oder der jeweiligen Sendung abhängig.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **TV-Programm** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere im **TV-Programm** zum gewünschten Inhalt und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Live-TV** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendung wird gestartet.

6.3.2 Sendung über Programmliste starten

Wenn der Sender über Replay verfügt, kannst du zu vergangenen Sendungen navigieren und diese starten.

Voraussetzung: Eine Sendung läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Programm** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Programm des jeweiligen Senders wird angezeigt.
4. Navigiere nach rechts oder links zum gewünschten Sender.
5. Navigiere nach oben oder unten zur gewünschten Sendung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendung wird gestartet.

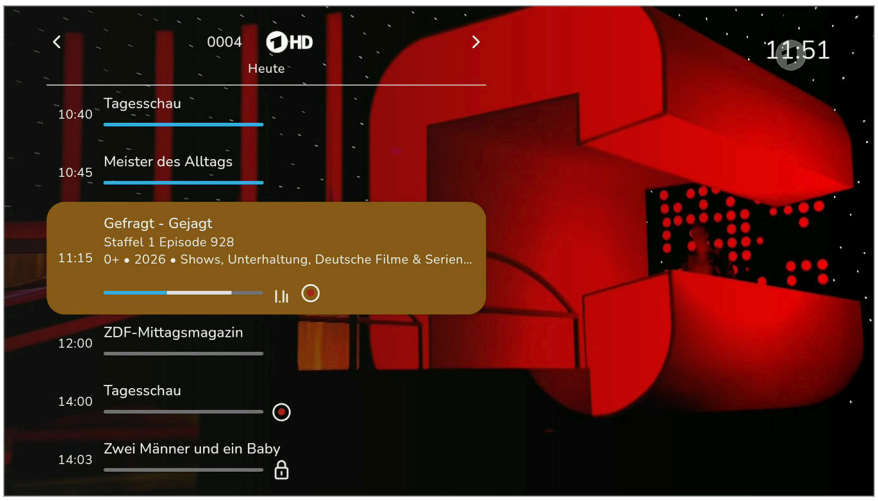

6.3.3 Sendung über Senderliste starten

Voraussetzung: Eine Sendung läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Sender** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die verfügbaren Sender werden in einer Liste angezeigt.
4. Navigiere nach oben oder unten zum gewünschten Sender und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendung wird gestartet.

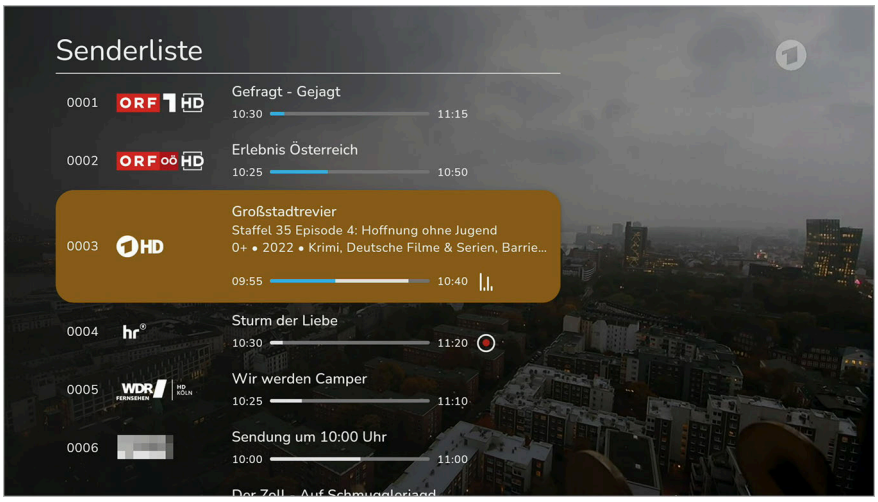

6.3.4 Sendung in externer App starten

Um die App zu beenden, drücke auf der Fernbedienung die Taste ⌂ oder ←.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **TV-Programm** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **TV-Programm** zur gewünschten Sendung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
4. Navigiere zur Schaltfläche **In Mediathek starten** oder **In App starten** und bestätige die Auswahl. **Info**: Gegebenenfalls musst du die App vor der Verwendung herunterladen oder dich anmelden.
   ✓ Du wirst zu einer externen App weitergeleitet.

6.4 Sendungen aufnehmen

Diese Funktion ist möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern verfügbar.

Du kannst mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen, unabhängig davon, ob diese Sendungen zur gleichen Zeit oder auf unterschiedlichen Sendern ausgestrahlt werden.

Die Anzahl der Aufnahmen, die du gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten kannst, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird die erlaubte Aufnahmezeit überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden.

Du kannst Sendungen in unterschiedlichen Ansichten aufnehmen:

- In der Detailansicht
- Über das Kontextmenü

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelne Sendung aufnehmen
- Serie aufnehmen

6.4.1 Sendung aufnehmen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur gewünschten Sendung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
2. Navigiere zur Schaltfläche **Aufnehmen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Die Sendung ist in deinen Aufnahmen gespeichert. Du kannst die Sendung über den Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Einzelaufnahmen** abrufen.

6.4.2 Serie aufnehmen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur gewünschten Serie und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
2. Navigiere zur Schaltfläche **Serie aufnehmen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
3. Wähle im folgenden Dialog die gewünschte Aktion aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Serie ist in deinen geplanten Aufnahmen gespeichert. Du kannst die Serie über den Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Serienaufnahmen** abrufen.

6.5 Wiedergabeoptionen öffnen

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Tonspur anpassen
- Untertitel einschalten
- Sleeptimer einschalten

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.

3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Wiedergabeoptionen werden angezeigt.

6.5.1 Tonspur anpassen

ⓘ Unterschiedliche Tonspuren sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Tonspur** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Tonspur** wird angezeigt.
5. Navigiere zur gewünschten Tonspur und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Tonspur ist angepasst.

6.5.2 Untertitel einschalten

ⓘ Untertitel sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Untertitel** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Untertitel** wird angezeigt.
5. Navigiere zur gewünschten Option und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Untertitel sind eingeschaltet.

6.5.3 Sleeptimer einschalten

Der Sleeptimer schaltet die Set Top Box automatisch in den Standby. Wenn du den Sleeptimer einschaltest, schaltet sich die Set Top Box nach einer von dir gewählten Zeit aus.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Sleeptimer** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Sleeptimer** wird angezeigt.
5. Navigiere zur gewünschten Option und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Sleeptimer ist eingeschaltet.

6.6 Teletext anzeigen

ⓘ Der Teletext ist nicht bei jedem Sender verfügbar.

ⓘ Je nach Fernbedienung kannst du den Teletext direkt mit der Taste ▤ aufrufen.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Teletext** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Ansicht **Teletext** wird angezeigt.

6.7 Inhalt merken

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Detailansicht des gewünschten Inhalts.
2. Navigiere in der Detailansicht zum Icon 🔖 und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert. Du kannst den Inhalt über den Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Merkliste** abrufen.

6.8 Sperre von Inhalten aufheben

ⓘ Wenn du die Jugendschutz-PIN dreimal falsch eingibst, wird die PIN-Eingabe vorübergehend gesperrt.

ⓘ Die vorübergehende höhere Altersfreigabe bleibt bis 4 Stunden nach dem Entsperren oder bis zum Neustart des Geräts bestehen.

Du kannst die Sperre durch die Jugendschutz-Einstellungen vorübergehend aufheben. Die Altersfreigabe wird dann auf die angegebene Stufe angehoben. Du kannst den Jugendschutz jederzeit im Menüpunkt **Einstellungen >**

Sicherheit > Jugendschutz bearbeiten oder ausschalten (siehe Kapitel „Jugendschutz-Stufe anpassen“ auf Seite 65).

Gib die Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.

7 Benachrichtigungen

Neue Benachrichtigungen erkennst du am Icon 3 links oben im Hauptmenü.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Benachrichtigungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Benachrichtigungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zur gewünschten Benachrichtigung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Benachrichtigung wird angezeigt.

8 Suche

Übersicht

Im Menüpunkt **Suche** kannst du nach folgenden Inhalten suchen:

- Sendungen
- Filme
- Serien
- Aufnahmen
- TV-Sender
- Radiosender
- Schauspieler (Filmografie)

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Inhalte suchen
- Suchbegriff einsprechen
- Suchbegriff erneut verwenden
- Suchbegriff löschen
- Suchverlauf löschen

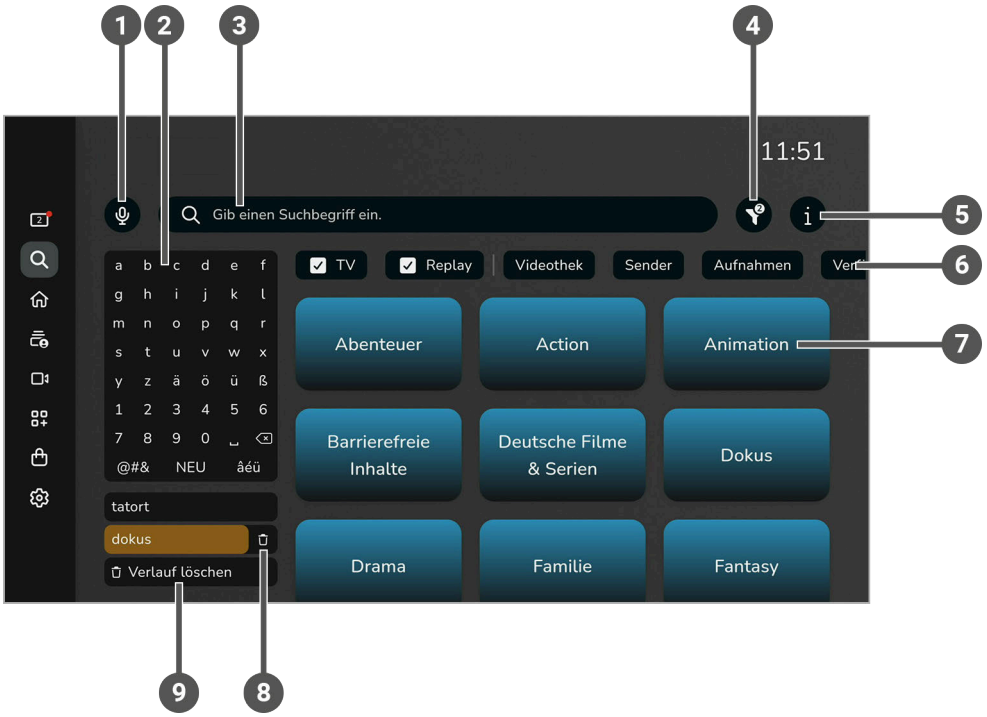

Nr.	Name	Beschreibung
1	Spracheingabe*	Aktiviert die Spracheingabe.
2	Bildschirmtastatur	Verwende die Bildschirmtastatur, um Suchbegriffe einzugeben.

Nr.	Name	Beschreibung
3	Eingabefeld für Suchbegriff	Verwende die Suche, um folgende Inhalte zu finden: ■ Sendungen ■ Filme ■ Serien ■ Aufnahmen ■ TV-Sender ■ Radiosender Die Suche nach einem Schauspieler listet Filme und Serien auf, in denen er mitgewirkt hat.
4	Filter	Blendet verschiedene Filter ein.
5	Info	Öffnet eine Beschreibung der Suchfunktion.
6	Filter-Kategorien	Auswahl an verschiedenen Kategorien. Filtert die Suchergebnisse nach der jeweiligen Kategorie.
7	Genres	Auswahl an verschiedenen Genres. Filtert die Suchergebnisse nach dem jeweiligen Genre.
8	Suchbegriff löschen	Löscht den ausgewählten Suchbegriff.
9	Verlauf löschen	Löscht den gesamten Suchverlauf.

* Optional

8.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

Icon	Name	Beschreibung
	Suche	Öffnet die Ansicht **Suche**.
	Spracheingabe	Aktiviert die Spracheingabe, um einen Suchbegriff einzusprechen.
	Filter	Öffnet eine Auswahl an Kategorien.
	Filter ausgewählt	Zeigt die Anzahl der ausgewählten Kategorien an.
	Info	Öffnet eine Beschreibung, wie die Suche funktioniert.
	Löschen	Löscht Zeichen aus dem Eingabefeld.
	Löschen	Löscht gespeicherte Suchbegriffe.

8.2 Inhalte suchen

Mit der Filterfunktion lassen sich die Suchergebnisse genauer eingrenzen.

Je nach Gerät kannst du einen Suchbegriff auch über die Spracheingabe eingeben.

Verwende die Suche, um nach bestimmten Inhalten zu suchen. Gib den Suchbegriff mit der angezeigten Tastatur ein. Wenn dein Gerät die Spracheingabe unterstützt, kannst du diese ebenfalls verwenden.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** innerhalb der Bildschirmtastatur zum gewünschten Buchstaben und bestätige die Auswahl.
4. Wiederhole Schritt 3 für jeden weiteren Buchstaben.

   ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

8.3 Suchbegriff einsprechen

Verwende die Suche, um nach bestimmten Inhalten zu suchen. Gib den Suchbegriff über die Spracheingabe ein.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** zum Icon und bestätige die Auswahl. **Info**: Erlaube den Zugriff auf das Mikrofon, damit die Spracheingabe verwendet werden kann.

   ✓ Die Spracheingabe ist aktiviert.
4. Sprich den gewünschten Suchbegriff ein.

   ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

8.4 Suchbegriff erneut verwenden

ⓘ Suchbegriffe werden erst ab einer Länge von 3 Zeichen gespeichert.

Nach jeder Suche wird der eingegebene Suchbegriff gespeichert.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** unterhalb der Bildschirmtastatur zum gewünschten Suchbegriff und bestätige die Auswahl.

   ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

8.5 Suchbegriff löschen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** unterhalb der Bildschirmtastatur zum gewünschten Suchbegriff.
4. Navigiere nach rechts zum Icon und bestätige die Auswahl.

   ✓ Der Suchbegriff ist gelöscht.

8.6 Suchverlauf löschen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** unterhalb der Bildschirmtastatur zur Schaltfläche **Verlauf löschen**.
4. Navigiere im Dialog zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Suchverlauf ist gelöscht.

9 Startseite

Von der **Startseite** aus gelangst du über den Schnellzugriff direkt zu deinen bevorzugten Inhalten. Um weitere Inhalte in den jeweiligen Bereichen anzuzeigen, navigiere nach unten oder nach rechts.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Detailansicht im Banner öffnen
- Schnellzugriff anpassen
- Laufenden Stream anzeigen
- TV-Programm verwenden
- Radio verwenden
- Aktuell laufende TV-Sendung ansehen



Nr.	Name	Beschreibung
1	Banner	Zeigt eine Vorschau empfohlener Inhalte an.
2	Schnellzugriff	Direkter Zugang zu deinen bevorzugten Inhalten.
3	Bereiche	Zeigt Inhalte nach verschiedenen Kategorien gegliedert an.
4	Elemente	Zeigt die Inhalte des jeweiligen Bereichs an.

9.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Bearbeiten	Öffnet das Panel **Schnellzugriff**.
	Funktionen	Öffnet die Liste der verfügbaren **Funktionen**.
✓	Speichern	Kennzeichnet Funktionen, die im Schnellzugriff angezeigt werden.

9.2 Detailansicht im Banner öffnen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere nach oben zur Schaltfläche **Details**. **Info**: Empfohlene Inhalte werden automatisch nacheinander angezeigt.

3. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.

   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.

9.3 Schnellzugriff anpassen

Du kannst Funktionen, Apps, TV-Sender und Radiosender zum Schnellzugriff hinzufügen, verschieben oder entfernen. Verknüpfungen im Schnellzugriff sind im Panel mit einem Häkchen markiert. Du kannst Verknüpfungen auch direkt über das Auswahlmenü bearbeiten. Navigiere dazu im Schnellzugriff zur gewünschten Verknüpfung und halte die Auswahltaste lange gedrückt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Verknüpfung hinzufügen
- Verknüpfung verschieben
- Verknüpfung entfernen
- Schnellzugriff zurücksetzen

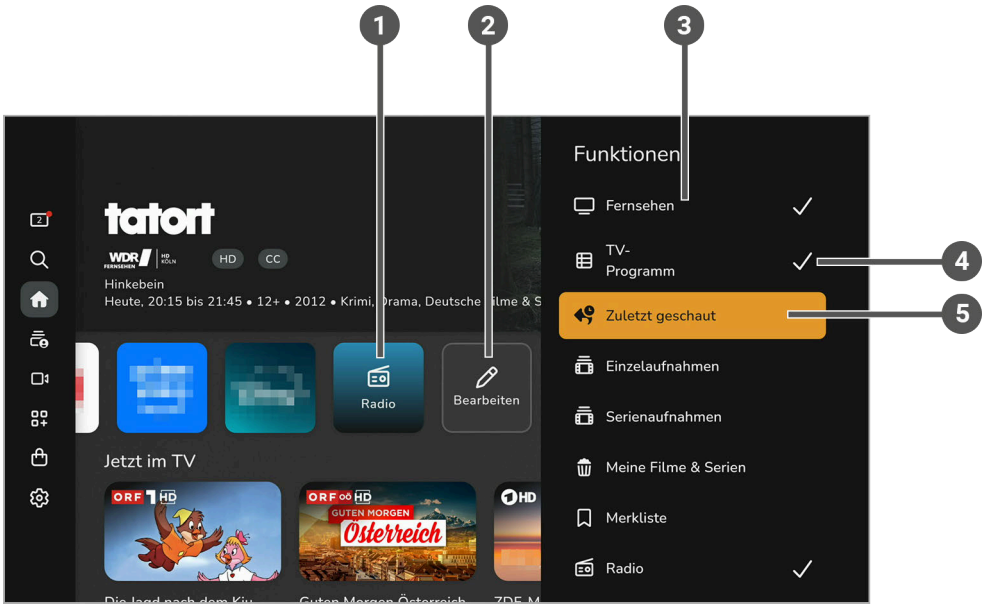

Nr.	Name	Beschreibung
1	Schnellzugriff	Direkter Zugang zu deinen bevorzugten Inhalten.
2	Bearbeiten	Öffnet das Panel **Schnellzugriff**. Verknüpfungen werden zur Auswahl angezeigt.
3	Funktionen	Zeigt die Liste der verfügbaren Funktionen an.
4	Markierte Funktion	Kennzeichnet eine Funktion, die bereits im Schnellzugriff verknüpft ist.
5	Ausgewählte Funktion	Zeigt eine Funktion an, die zum Schnellzugriff hinzugefügt werden kann.

9.3.1 Verknüpfung hinzufügen

Du kannst neue Verknüpfungen zum Schnellzugriff hinzufügen. Wähle dazu im Panel aus verschiedenen Funktionen, Apps, TV-Sendern und Radiosendern aus. Verknüpfungen im Panel, die mit einem Häkchen markiert sind, werden im Schnellzugriff angezeigt.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.

2. Navigiere im Schnellzugriff zum Icon ✎ und bestätige die Auswahl. **Info**: Das Icon ist immer das letzte Element im Schnellzugriff.
   ✓ Das Panel **Schnellzugriff** öffnet sich.
3. Wähle im Panel die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere zur gewünschten Verknüpfung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Verknüpfung wird im Schnellzugriff angezeigt.

9.3.2 Verknüpfung verschieben

ⓘ Die Verknüpfung **Fernsehen** kann im Schnellzugriff nicht verschoben werden.

Du kannst die Reihenfolge der Verknüpfungen im Schnellzugriff ändern. Verschiebe die Verknüpfung dazu an die gewünschte Position.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur gewünschten Verknüpfung.
3. Halte die Auswahltaste lange gedrückt.
   ✓ Ein Auswahlmenü öffnet sich.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Verschieben** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Positionspfeile werden angezeigt.
5. Verschiebe die Verknüpfung mit dem Navigationsrad an die gewünschte Position.
6. Drücke die Auswahltaste, um die neue Position zu speichern.
   ✓ Die Verknüpfung ist an der neuen Position gespeichert.

9.3.3 Verknüpfung entfernen

ⓘ Die Verknüpfung **Fernsehen** kann nicht aus dem Schnellzugriff entfernt werden.

Du kannst eine Verknüpfung aus dem Schnellzugriff entfernen. Im Schnellzugriff werden nur Verknüpfungen angezeigt, die im Panel mit einem Häkchen markiert sind.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zum Icon ✎ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Schnellzugriff** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zur gewünschten Verknüpfung und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Häkchen ist entfernt. Die Verknüpfung ist aus dem Schnellzugriff entfernt.

9.3.4 Schnellzugriff zurücksetzen

Wenn du den Schnellzugriff geändert hast, kannst du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.

2. Navigiere im Schnellzugriff zum Icon ✎ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Schnellzugriff** öffnet sich.
3. Wähle im Panel die Option **Schnellzugriff zurücksetzen** aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Schnellzugriff auf Werkseinstellungen zurücksetzen** öffnet sich.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Schnellzugriff ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

9.4 Laufenden Stream anzeigen

Die Verknüpfung **Fernsehen** im Schnellzugriff öffnet immer den aktuell laufenden Stream. Ist kein Stream aktiv oder wird ein Stream gestoppt, startet automatisch die aktuell laufende Sendung des ersten Senders in der Senderliste.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Fernsehen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der laufende Stream wird angezeigt.

9.5 TV-Programm verwenden

ⓘ Aus rechtlichen Gründen können Sendungen möglicherweise nicht verfügbar sein. Die jeweiligen Sendungen sind dann ausgegraut. Die Einschränkungen sind vom jeweiligen Sender oder der jeweiligen Sendung abhängig.

Im TV-Programm kannst du Sendungen aufnehmen, starten oder schnell zu einem gewünschten Datum oder einer Sendung springen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Im TV-Programm navigieren
- Sendung über TV-Programm starten

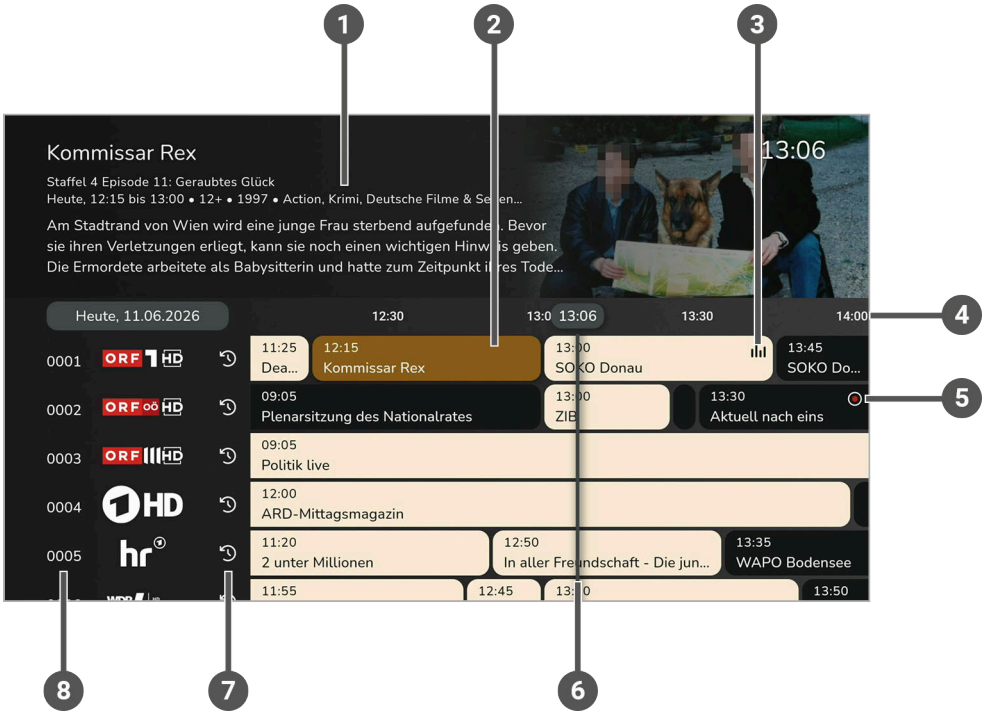

Nr.	Name	Beschreibung
1	Sendungsdetails	Zeigt Informationen zur ausgewählten Sendung an.
2	Markierte Sendung	Zeigt die ausgewählte Sendung an.
3	Laufende Sendung	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
4	Zeitleiste	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an.
5	Aufnahme*	Kennzeichnet Aufnahmen oder geplante Aufnahmen.
6	Jetzt	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
7	Replay-Icon*	Kennzeichnet Sender mit Replay.
8	TV-Sender	Zeigt eine Liste der verfügbaren TV-Sender an.

* Optional

9.5.1 Im TV-Programm navigieren

Mithilfe der Fernbedienung kannst du im **TV-Programm** navigieren.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **TV-Programm**.
3. Navigiere mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung zur gewünschten Sendung.

   ✓ Die gewünschte Aktion wird ausgeführt.

Tasten auf der Fernbedienung

Icon	Name	Beschreibung
	Navigationsrad	Im TV-Programm navigieren.
	Auswahltaste	Detailansicht anzeigen.
	Vorspulen	12 Stunden vorspringen.
	Zurückspulen	12 Stunden zurückspringen.
	Wiedergabe pausieren oder fortsetzen	Zur aktuellen Uhrzeit springen.
	Sender auf und ab	Zur nächsten oder vorherigen Seite springen.
	0-9	Zur Sendernummer springen.
	Info	Detailansicht anzeigen.

Icon	Name	Beschreibung
TV	TV	Zwischen Stream und TV-Programm wechseln.

9.5.2 Sendung über TV-Programm starten

Die Funktion **Von vorne starten** kann aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar sein. Die Einschränkungen sind vom jeweiligen Sender oder der jeweiligen Sendung abhängig.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **TV-Programm** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere im **TV-Programm** zum gewünschten Inhalt und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Live-TV** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendung wird gestartet.

9.6 Radio verwenden

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Radiosendung anhören
- Radiosender als Favorit speichern
- Radiosender als Favorit entfernen
- Radiosendung beenden

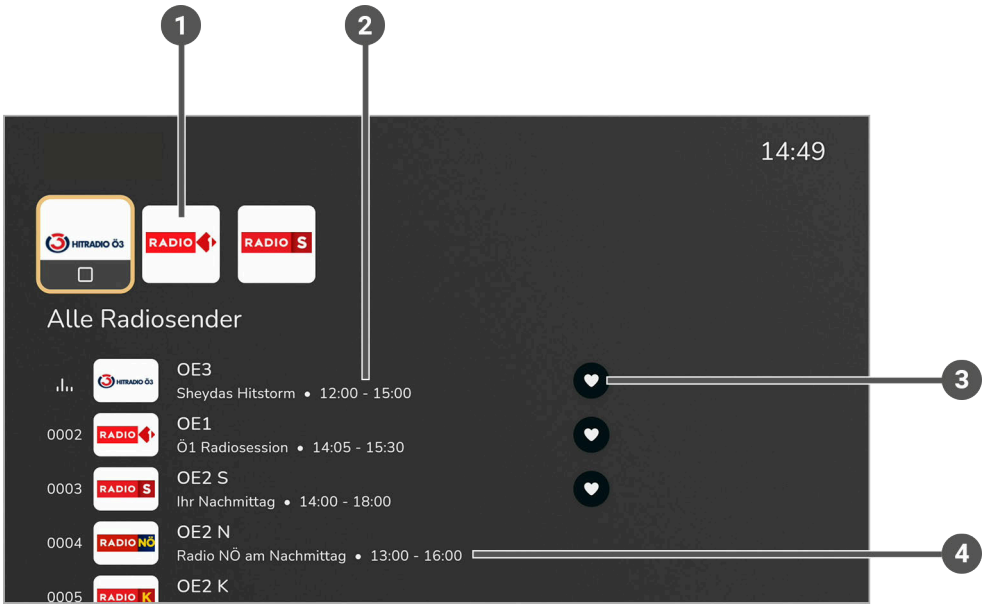

Nr.	Name	Beschreibung
1	Schnellzugriff Favoriten	Zeigt gespeicherte Favoriten an.
2	Aktive Radiosendung	Die aktuell laufende Radiosendung ist mit dem Icon gekennzeichnet.

Nr.	Name	Beschreibung
3	Favoriten	Zeigt die als Favoriten markierten Radiosender an.
4	Radiosender	Verfügbare Radiosender werden in einer Liste angezeigt.

9.6.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
♡	In Favoriten speichern	Kennzeichnet Radiosender, welche im Schnellzugriff Favoriten gespeichert werden können.
♥	In Favoriten gespeichert	Kennzeichnet Radiosender, welche im Schnellzugriff Favoriten gespeichert sind.
□	Radiosendung beenden	Beendet die Radiosendung im Schnellzugriff Favoriten.
▷	Radiosendung starten	Startet die Radiosendung im Schnellzugriff Favoriten.

9.6.2 Radiosendung anhören

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Radio** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Radio** zum gewünschten Radiosender und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Radiosendung wird gestartet.

9.6.3 Radiosender als Favorit speichern

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Radio** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Radio** zum gewünschten Radiosender.
4. Navigiere nach rechts zum Icon ♡ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Radiosender ist als Favorit gespeichert.

9.6.4 Radiosender als Favorit entfernen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Radio** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Radio** zum gewünschten Radiosender.
4. Navigiere nach rechts zum Icon ♥ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Radiosender ist aus den Favoriten entfernt.

9.6.5 Radiosendung beenden

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Schnellzugriff zur Verknüpfung **Radio** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Radio** zum aktiven Radiosender.
4. Um die Radiosendung zu beenden, bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Radiosendung ist beendet.

9.7 Aktuell laufende TV-Sendung ansehen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere auf der Startseite zum Bereich **Jetzt im TV**.
3. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Live-TV** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die aktuell laufende TV-Sendung wird gestartet.

10 Meine Inhalte

Übersicht

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** findest du alle deine Inhalte an einem Ort zusammengefasst. Um weitere Bereiche oder Inhalte anzuzeigen, navigiere nach unten oder nach rechts.

Du kannst Inhalte auch direkt über das Auswahlmenü starten, fortsetzen oder entfernen. Um das Auswahlmenü zu öffnen, navigiere zum gewünschten Element und halte die Auswahltaste lange gedrückt. Welche Schaltflächen im Auswahlmenü angezeigt werden, hängt vom jeweiligen Bereich und Inhalt ab.

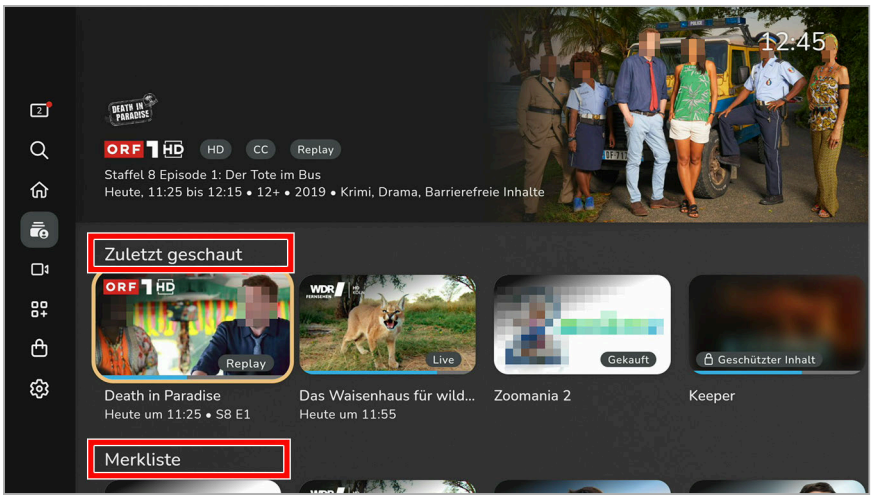

Bereich	Beschreibung
Zuletzt geschaut	Zeigt bereits begonnene Inhalte an.
Merkliste	Zeigt gemerkte Sendungen, Serien und Filme an.
Meine Filme & Serien	Zeigt gekaufte und geliehene Inhalte aus der Videothek an.
Einzelaufnahmen	Zeigt geplante und aufgenommene Sendungen an.
Serienaufnahmen	Zeigt geplante und aufgenommene Episoden nach Serien gruppiert an.
Aufnahmespeicher	Zeigt den aktuellen Aufnahmespeicher an.

10.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Meine Inhalte	Öffnet die Ansicht **Meine Inhalte**.
	Aus **Zuletzt geschaut** entfernen	Entfernt Inhalte aus **Zuletzt geschaut**.
	Aus **Merkliste** entfernen	Entfernt Inhalte aus der **Merkliste**.

10.2 Zuletzt geschaut

Im Bereich **Zuletzt geschaut** kannst du zuletzt geschaute Sendungen und Filme fortsetzen, wenn diese für eine bestimmte Zeit abgespielt wurden. Nicht mehr verfügbare Inhalte werden automatisch entfernt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Zuletzt geschaute Inhalte abspielen
- Inhalt entfernen

10.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.2.2 Inhalt entfernen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt. **Info**: Die Schaltflächen in der Detailansicht können sich je nach Streamtyp unterscheiden. Weitere Schaltflächen befinden sich unter dem Icon •••.
5. Um den Inhalt zu entfernen, navigiere entweder:
   - zum Icon und bestätige die Auswahl oder
   - zum Icon ••• und bestätige die Auswahl. Navigiere zur Schaltfläche **Aus "Zuletzt geschaut entfernen"** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Der Inhalt ist entfernt.

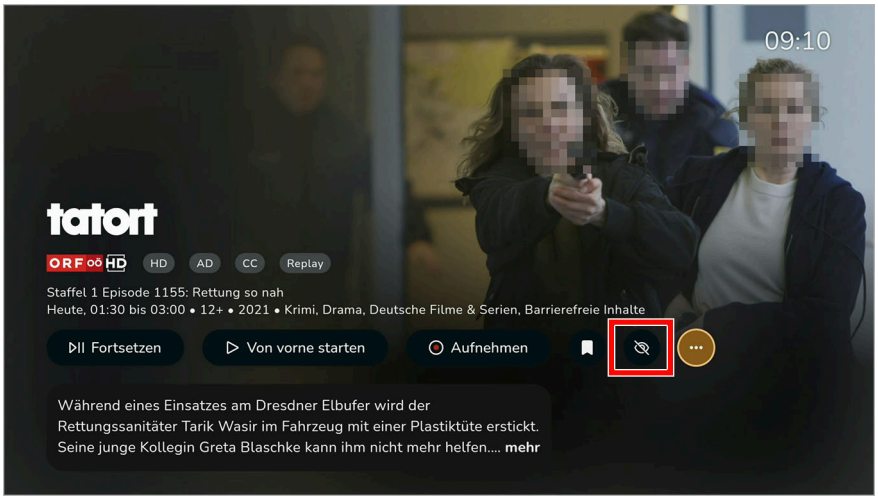

Abbildung 3: Detailansicht mit Icon "Entfernen"

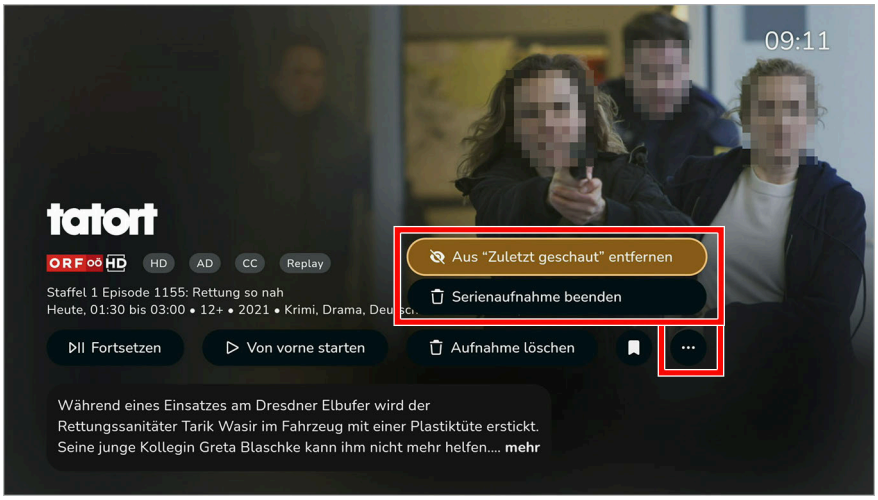

Abbildung 4: Detailansicht mit Schaltfläche "Aus Zuletzt geschaut entfernen"

10.3 Merkliste

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Merkliste** kannst du gemerkte Sendungen, Filme oder Serien ansehen oder fortsetzen. Inhalte können in der Detailansicht des jeweiligen Inhalts gemerkt werden. Nicht mehr verfügbare Inhalte werden automatisch entfernt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Gemerkte Inhalte abspielen
- Inhalt aus Merkliste entfernen

10.3.1 Gemerkte Inhalte abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.3.2 Inhalt aus Merkliste entfernen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt. **Info**: Die Schaltflächen in der Detailansicht können sich je nach Streamtyp unterscheiden. Weitere Schaltflächen befinden sich unter dem Icon •••.
5. Um den Inhalt zu entfernen, navigiere entweder:

- zum Icon 🔖 und bestätige die Auswahl oder
- zum Icon ••• und bestätige die Auswahl. Navigiere zur Schaltfläche **Aus Merkliste entfernen** und bestätige die Auswahl.

✓ Der Inhalt ist entfernt.

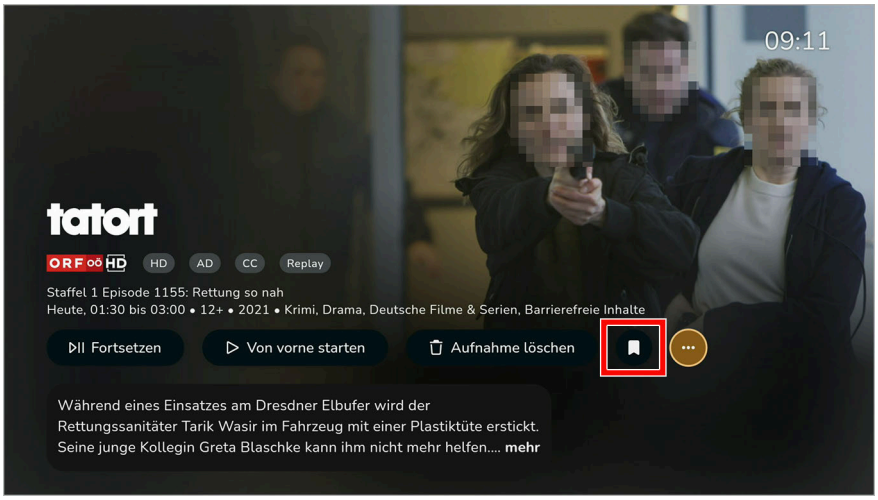

Abbildung 5: Detailansicht mit Icon "Gemerkt"

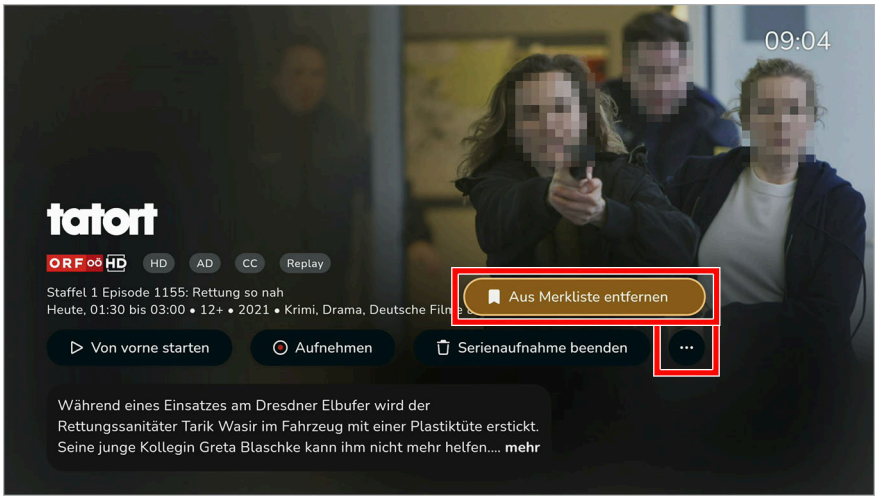

Abbildung 6: Detailansicht mit Schaltfläche "Aus Merkliste entfernen"

10.4 Meine Filme & Serien

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Meine Filme & Serien** kannst du gekaufte oder geliehene Filme oder Serien ansehen oder fortsetzen. Inhalte können in der Detailansicht des jeweiligen Inhalts gemerkt werden.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film abspielen
- Staffel abspielen
- Episode abspielen

10.4.1 Film abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.

3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Filme & Serien**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.4.2 Staffel abspielen

ⓘ Du kannst einstellen, ob nach dem Ende einer Episode automatisch die nächste verfügbare Episode gestartet wird (siehe „Automatische Wiedergabe anpassen“ auf Seite 64).

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Filme & Serien**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere nach unten zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
6. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.4.3 Episode abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Filme & Serien**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere nach unten zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
6. Navigiere im Bereich **Episoden** zur gewünschten Episode und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
7. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

10.5 Aufnahmen

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Einzelaufnahmen** oder **Serienaufnahmen** kannst du alle Aufnahmen abrufen, welche bereits abgeschlossen oder geplant sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Aufnahmen abspielen
- Aufnahmen löschen



Bereich	Beschreibung
Einzelaufnahmen	Zeigt geplante und aufgenommene Sendungen an.
Serienaufnahmen	Zeigt geplante und aufgenommene Episoden nach Serien gruppiert an.
Aufnahmespeicher	Zeigt den aktuellen Aufnahmespeicher an.

10.5.1 Aufnahmen abspielen

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder eine Serienaufnahme handelt, befinden sich die Aufnahmen unter dem jeweiligen Bereich.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelaufnahme abspielen
- Episode abspielen
- Staffel abspielen

10.5.1.1 Einzelaufnahme abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.5.1.2 Episode abspielen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.

2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Serienaufnahmen**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Wähle die gewünschte Staffel aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
6. Navigiere im Bereich **Episoden** zur gewünschten Episode und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
7. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

10.5.1.3 Staffel abspielen

Du kannst einstellen, ob nach dem Ende einer Episode automatisch die nächste verfügbare Episode gestartet wird (siehe „Automatische Wiedergabe anpassen“ auf Seite 64).

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Serienaufnahmen**.
4. Wähle den gewünschten Inhalt aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Von vorne starten** oder **Fortsetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

10.5.2 Aufnahmen löschen

Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Aufnahmen werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht, wenn diese die erlaubte Aufnahmezeit (Set Top Box und Mobilgeräte) überschreiten. Die Zeitdauer, nach der Aufnahmen gelöscht werden, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.

Lösche Aufnahmen oder geplante Aufnahmen, die du nicht mehr benötigst, um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelaufnahme löschen
- Staffel löschen
- Episode löschen
- Serienaufnahme beenden

10.5.2.1 Einzelaufnahme löschen

Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
4. Navigiere zur gewünschten Aufnahme und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Aufnahme löschen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Der Dialog **Aufnahmen** öffnet sich.
6. Navigiere zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

10.5.2.2 Staffel löschen

Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Zur Detailansicht navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Serienaufnahmen**.
4. Navigiere zur gewünschten Aufnahme und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.

Einzelne Staffel löschen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Schaltfläche **Staffel löschen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Der Dialog **Aufnahmen** öffnet sich.
2. Navigiere zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist gelöscht.

Mehrere Staffeln löschen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Schaltfläche **Staffel löschen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Der Dialog mit der Staffelauswahl öffnet sich.
2. Navigiere zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
3. Wähle gegebenenfalls weitere Staffeln aus.

4. Navigiere zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die ausgewählten Staffeln sind gelöscht.

10.5.2.3 Episode löschen

ⓘ Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Serienaufnahmen**.
4. Navigiere zur gewünschten Aufnahme und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere nach unten zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
6. Navigiere zur gewünschten Episode und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
7. Navigiere zur Schaltfläche **Aufnahme löschen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Der Dialog **Aufnahmen** öffnet sich.
8. Navigiere zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

10.5.2.4 Serienaufnahme beenden

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Meine Inhalte** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Meine Inhalte** zum Bereich **Serienaufnahmen**.
4. Navigiere zur gewünschten Aufnahme und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Serienaufnahme beenden** und bestätige die Auswahl. **Info**: Die Schaltfläche befindet sich gegebenenfalls unter dem Icon •••.
   ✓ Die Serienaufnahme ist beendet. Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

11 Videothek

Übersicht

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

Manche Inhalte in der Videothek können durch die Jugendschutz-Einstellungen blockiert sein. Du kannst die Jugendschutz-Einstellungen an deine Anforderungen anpassen (siehe Kapitel „Jugendschutz-Stufe anpassen“ auf Seite 65).

Im Menüpunkt **Videothek** findest du eine große Auswahl an neuen und älteren Filmen und Serien aus verschiedenen Genres. Du kannst Filme kaufen oder leihen sowie ganze Staffeln oder einzelne Episoden kaufen. Um Inhalte zu kaufen oder auszuleihen, musst du deine PIN eingeben. Einen geliehenen Film kannst du innerhalb von 48 Stunden nach dem Start beliebig oft ansehen.

Gekaufte oder geliehene Inhalte findest du im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Meine Filme & Serien** (siehe Kapitel „Meine Filme & Serien“ auf Seite 42).

Folgende Funktion ist verfügbar:

- Inhalte leihen oder kaufen

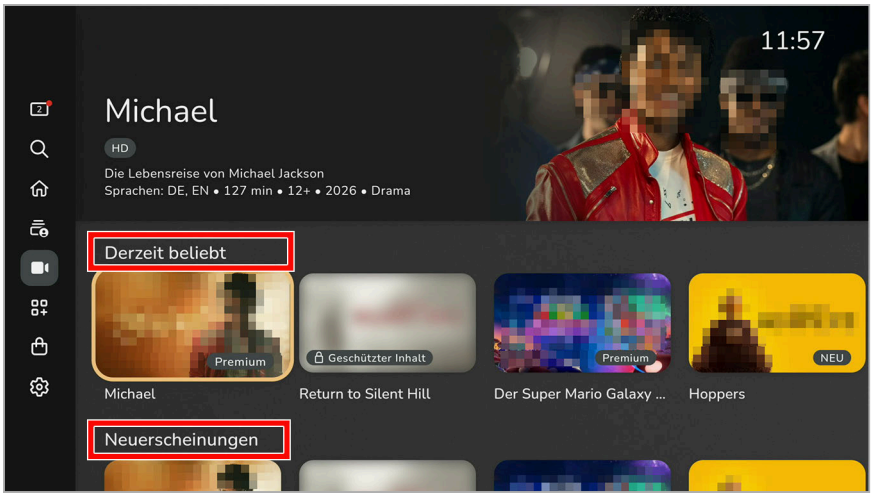

Funktion	Beschreibung
Bereiche	Zeigen eine Auswahl verschiedener Kategorien und Genres an.

11.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Videothek	Öffnet die Ansicht **Videothek**.
	Trailer	Zeigt den Trailer des jeweiligen Films an.

11.2 Inhalt leihen oder kaufen

Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, ist er 30 Tage verfügbar.

Ein Widerruf ist nur innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist möglich, solange der Inhalt noch nicht gestartet wurde.

In der **Videothek** kannst du Filme kaufen oder leihen sowie ganze Staffeln oder einzelne Episoden kaufen. Die Inhalte sind in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film leihen
- Film kaufen
- Staffel kaufen
- Einzelne Episode kaufen
- Erotik-Film leihen
- Leihen oder Kaufen widerrufen

11.2.1 Film leihen

Zur Leihauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zum gewünschten Bereich und Inhalt und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Leihen** und bestätige die Auswahl.
6. Wähle die gewünschte Videoqualität aus und bestätige die Auswahl.
7. Gib deine PIN ein.
   ✓ Der Dialog mit der Leihauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung und die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, bevor du den Film leihen kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, welche Bedingungen angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Nutzungsbedingungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den **Nutzungsbedingungen** öffnet sich.
5. Lies die Nutzungsbedingungen vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
6. Bestätige die Auswahl, um die Nutzungsbedingungen zu schließen.
7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Leihen abschließen

Mit dem nächsten Schritt leihst du den Film. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig leihen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Film wurde geliehen.

11.2.2 Film kaufen

Zur Kaufauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zum gewünschten Bereich und Inhalt und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Kaufen** und bestätige die Auswahl.
6. Wähle die gewünschte Videoqualität aus und bestätige die Auswahl.
7. Gib deine PIN ein.
   ✓ Der Dialog mit der Kaufauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung und die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, bevor du den Film kaufen kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, welche Bedingungen angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Nutzungsbedingungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den **Nutzungsbedingungen** öffnet sich.
5. Lies die Nutzungsbedingungen vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
6. Bestätige die Auswahl, um die Nutzungsbedingungen zu schließen.
7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Kaufen abschließen

Mit dem nächsten Schritt kaufst du den Film. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig kaufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Film wurde gekauft.

11.2.3 Staffel kaufen

Zur Staffelauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zur gewünschten Serie und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Kaufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den Kaufoptionen öffnet sich.
6. Navigiere zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
7. Wähle die gewünschte Videoqualität aus und bestätige die Auswahl.
8. Gib deine PIN ein.
   ✓ Der Dialog mit der Staffelauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung und die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, bevor du die Staffel kaufen kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, welche Bedingungen angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Nutzungsbedingungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den **Nutzungsbedingungen** öffnet sich.
5. Lies die Nutzungsbedingungen vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
6. Bestätige die Auswahl, um die Nutzungsbedingungen zu schließen.
7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Kaufen abschließen

Mit dem nächsten Schritt kaufst du die Staffel. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig kaufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel wurde gekauft.

2. Um die Staffel zu starten, bestätige die Auswahl.
   ✓ Die erste Episode der gekauften Staffel wird gestartet.

11.2.4 Einzelne Episode kaufen

Zur Episodenauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zur gewünschten Serie und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere nach unten zur gewünschten Staffel und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Staffel ist markiert.
6. Navigiere zur gewünschten Episode und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
7. Navigiere in der Detailansicht zur Schaltfläche **Kaufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den Kaufoptionen öffnet sich.
8. Navigiere zur einzelnen Episode und bestätige die Auswahl.
9. Wähle die gewünschte Videoqualität aus und bestätige die Auswahl.
10. Gib deine PIN ein.
    ✓ Der Dialog mit der Episodenauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung und die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, bevor du die Episode kaufen kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, welche Bedingungen angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Nutzungsbedingungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den **Nutzungsbedingungen** öffnet sich.
5. Lies die Nutzungsbedingungen vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
6. Bestätige die Auswahl, um die Nutzungsbedingungen zu schließen.
7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Kaufen abschließen

Mit dem nächsten Schritt kaufst du die Episode. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig kaufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Episode wurde gekauft.
2. Um die Episode zu starten, bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Episode wird gestartet.

11.2.5 Erotik-Film leihen

ⓘ Nach dem Start eines Erotik-Films beträgt die Leihdauer 6 Stunden. Wurde der Erotik-Film noch nicht gestartet, ist der Inhalt 30 Tage verfügbar. Die geliehenen Inhalte werden im Menüpunkt **Videothek** im **Erotikbereich > Meine geliehenen Filme** angezeigt.

Der **Erotikbereich** sowie dessen Inhalte sind durch die Erwachsenen-PIN geschützt (siehe Kapitel „Erwachsenen-PIN ändern“ auf Seite 66). Videos dieses Genres enthalten keine Trailer.

Zur Leihauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zum **Erotikbereich** und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Erwachsenen-PIN ein.
   ✓ Der Erotikbereich ist freigeschaltet.
5. Navigiere zum gewünschten Bereich und Inhalt und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
6. Navigiere zur Schaltfläche **Leihen** und bestätige die Auswahl.
7. Wähle die gewünschte Videoqualität aus und bestätige die Auswahl.
8. Gib deine PIN ein.
   ✓ Der Dialog mit der Leihauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung und die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, bevor du den Erotik-Film leihen kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, welche Bedingungen angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Nutzungsbedingungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit den **Nutzungsbedingungen** öffnet sich.
5. Lies die Nutzungsbedingungen vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
6. Bestätige die Auswahl, um die Nutzungsbedingungen zu schließen.

7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Leihen abschließen

Mit dem nächsten Schritt leihst du den Erotik-Film. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig leihen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Erotik-Film wurde geliehen.
2. Um den Erotik-Film zu starten, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Erotik-Film wird gestartet.

11.2.6 Leihen oder Kaufen widerrufen

ⓘ Ein Widerruf ist nur innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist möglich, solange der Inhalt noch nicht gestartet wurde.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Videothek** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Videothek** zum gewünschten Bereich und Inhalt und bestätige die Auswahl.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Kauf widerrufen** oder **Leihen widerrufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Widerruf wurde erfolgreich durchgeführt.

12 Apps

Übersicht

Im Menüpunkt **Apps** findest du in verschiedenen Kategorien eine große Auswahl an Video- und Audioinhalten zum Streamen aus den Mediatheken und Apps.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- App öffnen
- App herunterladen

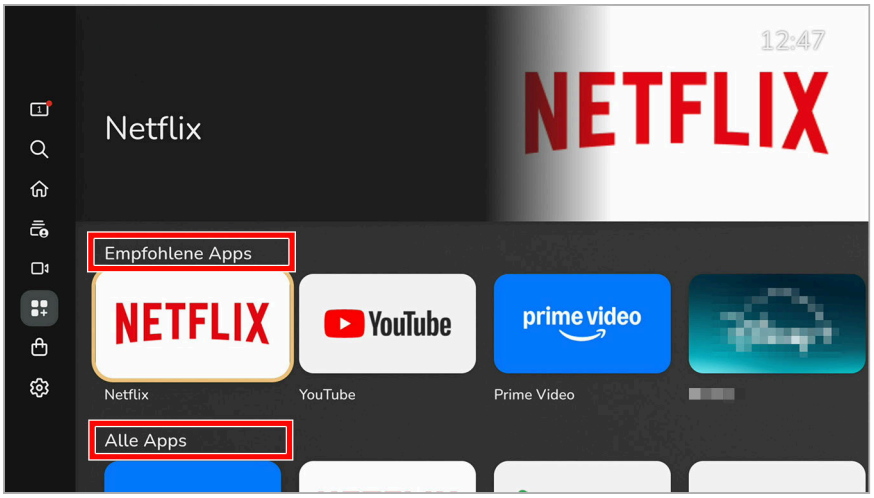

Bereich	Beschreibung
Empfohlene Apps	Zeigt empfohlene Apps an.
Alle Apps	Zeigt verfügbare Apps an.

12.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Apps	Öffnet die Ansicht **Apps**.

12.2 App öffnen

Apps können auch direkt über den Schnellzugriff geöffnet werden.

Um die externe App zu beenden, drücke auf der Fernbedienung die Taste ⌂ oder ←.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Apps** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Apps** zur gewünschten App und bestätige die Auswahl.

   ✓ Du wirst zu einer externen App weitergeleitet.

12.3 App herunterladen

Um externe Apps herunterzuladen, musst du dich mit deinem persönlichen Google-Konto auf deinem Gerät anmelden. Die IPTV-System-Zugangsdaten können dafür nicht verwendet werden. Bei Problemen mit Apps kontaktiere den App-Hersteller oder den Google-Support.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Apps** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Apps** zum Bereich **Empfohlene Apps**.
4. Navigiere zum **Google Play Store** und bestätige die Auswahl.
5. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dich bei deinem Google-Konto mit deinen privaten Zugangsdaten anzumelden.

   ✓ Der **Google Play Store** mit den verfügbaren Apps wird angezeigt.

13 Zusatzpakete

Übersicht

Dein Vertrag und deine Zusatzpakete bestimmen, welche Funktionen du nutzen kannst.

Im Menüpunkt **Zusatzpakete** kannst du überprüfen, welche Pakete in deinem Produkt enthalten sind und gegebenenfalls Pakete hinzufügen oder kündigen. Zusatzpakete erweitern den Funktionsumfang auf der Benutzeroberfläche.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Verfügbare Pakete anzeigen
- Paket abonnieren
- Paket widerrufen
- Abonnierte Pakete anzeigen
- Buchungshistorie anzeigen
- Paket kündigen
- Kündigung widerrufen

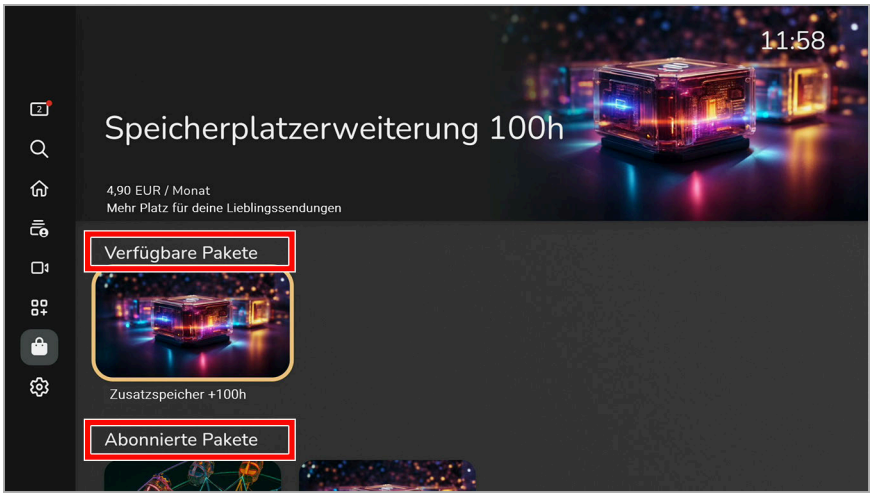

Bereich	Beschreibung
Verfügbare Pakete	Zeigt verfügbare Pakete an.
Abonnierte Pakete	Zeigt abonnierte Pakete an.

13.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Zusatzpakete	Öffnet die Ansicht **Zusatzpakete**.
	Buchungshistorie	Zeigt die Buchungshistorie der abonnierten Pakete an.

13.2 Verfügbare Pakete anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.

3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Verfügbare Pakete**.
   ✓ Die verfügbaren Pakete werden angezeigt.

13.3 Paket abonnieren

Die Auswahl verfügbarer Pakete ist abhängig von deinem Produkt.

Beachte die Vertragsbestandteile des jeweiligen Pakets.

Zur Paketauswahl navigieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Verfügbare Pakete**.
4. Wähle das gewünschte Paket aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Paket abonnieren** und bestätige die Auswahl.
6. Gib deine PIN ein.
   ✓ Der Dialog mit der Paketauswahl öffnet sich.

Bedingungen akzeptieren

Du musst die Widerrufsbelehrung lesen und bestätigen, bevor du das Paket abonnieren kannst. **Info**: Dein Anbieter legt fest, ob die Widerrufsbelehrung oder die Vertragszusammenfassung angezeigt wird.

Gehe wie folgt vor:

1. Um die Widerrufsbelehrung anzuzeigen, bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Widerrufsbelehrung** öffnet sich.
2. Lies die Widerrufsbelehrung vollständig durch. Drücke dazu das Navigationsrad nach unten, bis du das Ende erreicht hast.
3. Bestätige die Auswahl, um die Widerrufsbelehrung zu schließen.
4. Navigiere zur Schaltfläche **Vertragszusammenfassung** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog mit der **Vertragszusammenfassung** öffnet sich.
5. Scanne den angezeigten QR-Code mit deinem Mobilgerät.
   ✓ Die Vertragszusammenfassung wird angezeigt.
6. Bestätige die Auswahl, um die Vertragszusammenfassung zu schließen.
7. Navigiere zu jedem Kontrollkästchen und bestätige die Auswahl.
   ✓ Alle Kontrollkästchen sind markiert.

Abonnieren abschließen

Mit dem nächsten Schritt abonnierst du das Paket. Dabei entstehen Kosten. Du stimmst auch den Bedingungen zu, die du gerade gelesen hast.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zur Schaltfläche **Kostenpflichtig abonnieren** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Paket wurde abonniert.

13.4 Paket widerrufen

ⓘ Ein Widerruf ist nur innerhalb der maximal 14-tägigen Widerrufsfrist möglich. Bereits genutzte Leistungen werden anteilsmäßig verrechnet.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete**.
4. Wähle das gewünschte Paket aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Paket widerrufen** und bestätige die Auswahl. **Info**: Bei einem Paket mit zugebuchtem Aufnahmespeicher musst du gegebenenfalls vorher Aufnahmen löschen, um das Paket widerrufen zu können.
   ✓ Der Dialog **Paket widerrufen** öffnet sich.
6. Navigiere zur Schaltfläche **Paket widerrufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Widerruf des Pakets wurde eingeleitet. Das Paket ist ab sofort nicht mehr verfügbar. Bereits genutzte Leistungen werden anteilig berechnet. Ein verbleibender Betrag wird erstattet.

13.5 Abonnierte Pakete anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete**.
   ✓ Die abonnierten Pakete werden angezeigt.

13.6 Buchungshistorie anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete**.
4. Wähle das gewünschte Paket aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zum Icon ⋮≡ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Buchungshistorie wird angezeigt.

13.7 Paket kündigen

Abonnierte Pakete können eine Mindestlaufzeit haben. Dies wird in der Buchungshistorie des jeweiligen Pakets angezeigt (siehe Kapitel „Buchungshistorie anzeigen“ auf Seite 59).

Durch Eingabe deiner PIN kannst du abonnierte Pakete direkt über die Benutzeroberfläche kündigen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete**.
4. Wähle das gewünschte Paket aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Paket kündigen** und bestätige die Auswahl.
6. Gib deine PIN ein.
7. Navigiere zur Schaltfläche **Paket kündigen** und bestätige die Auswahl.
8. Bestätige den folgenden Dialog mit der Auswahltaste.
   ✓ Die Kündigung des Pakets wurde eingeleitet. Das Paket wird zum angegebenen Datum gekündigt.

13.8 Kündigung widerrufen

Wenn du ein Zusatzpaket gekündigt hast, kannst du die Kündigung innerhalb der Kündigungsfrist widerrufen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Zusatzpakete** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete**.
4. Wähle das gewünschte Paket aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Detailansicht wird angezeigt.
5. Navigiere zur Schaltfläche **Kündigung widerrufen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Kündigung ist widerrufen.

14 Einstellungen

Übersicht

Im Menüpunkt **Einstellungen** kannst du die Benutzeroberfläche an deine Anforderungen anpassen.

Folgende Menüpunkte sind verfügbar:

- **Allgemein**: Sendersortierung anpassen, Vorlaufzeit und Nachlaufzeit einstellen, Anzeige anpassen
- **Sicherheit**: Jugendschutz-Stufe (FSK) anpassen, PIN, Jugendschutz-PIN und Erwachsenen-PIN ändern
- **Meine Geräte**: Mobilgeräte anzeigen, hinzufügen, löschen
- **Systemeinstellungen**: Spezifische Einstellungen von **Android TV**
- **Erkundungs-Tour**: Funktionen von Startseite, Suche und Laufendem Stream kennenlernen
- **Rechtliches**: Rechtliche Informationen anzeigen
- **Konto**: Passwort ändern

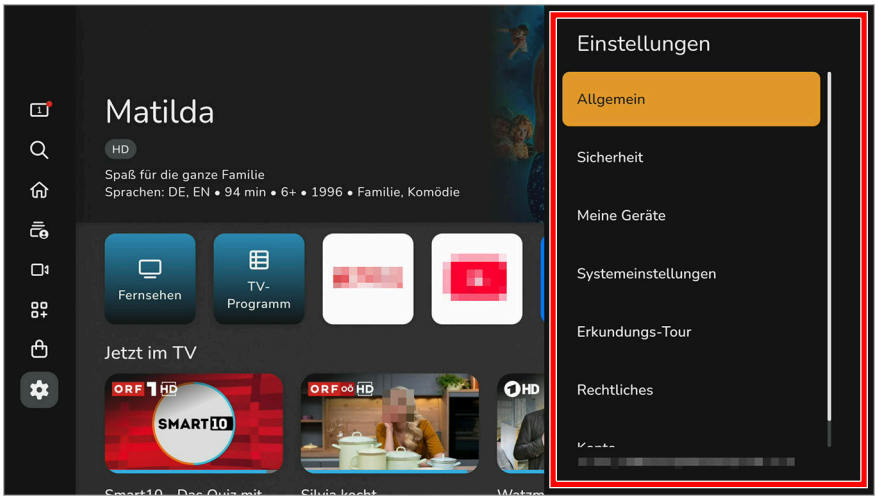

Name	Beschreibung
Panel Einstellungen	Zeigt Menüpunkte für verschiedene Einstellungen an.

14.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Einstellungen	Öffnet das Panel **Einstellungen**.
	Gerät hinzufügen	Fügt ein Gerät hinzu.
	Set Top Box	Kennzeichnet eine verbundene Set Top Box.
	Mobilgerät	Kennzeichnet ein verbundenes Mobilgerät.
	Smart-TV	Kennzeichnet ein verbundenes Smart-TV-Gerät.
	Web	Kennzeichnet eine verbundene Webanwendung.
	Verbundenes Gerät bearbeiten	Ändert den Namen eines verbundenen Geräts.
	Löschen	Löscht ein verbundenes Gerät.

Icon	Name	Beschreibung
✓	Speichern	Speichert Änderungen in der Ansicht **Meine Geräte**.

14.2 Allgemein

Im Menüpunkt **Einstellungen > Allgemein** kannst du allgemeine Einstellungen vornehmen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- TV-Sender sortieren
- TV-Sendersortierung zurücksetzen
- Radiosender sortieren
- Radio-Sendersortierung zurücksetzen
- Vorlaufzeit einstellen
- Nachlaufzeit einstellen
- Farbschema auswählen
- Automatische Wiedergabe anpassen

14.2.1 TV-Sender sortieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Allgemein > TV-Sendersortierung** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **TV-Sendersortierung** zum gewünschten Sender. **Info**: Alternativ kannst du die Nummer des Senders mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.
5. Um den Sender zu markieren, bestätige die Auswahl.
6. Verschiebe den Sender nach oben oder unten an die gewünschte Stelle der Senderliste.
7. Um den Sender an dieser Stelle einzufügen, bestätige die Auswahl.
8. Wiederhole die Schritte 4 bis 7, um weitere Sender zu verschieben.
9. Um die Änderungen zu speichern, navigiere zur Schaltfläche **Speichern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendersortierung ist gespeichert.

14.2.2 TV-Sendersortierung zurücksetzen

Du kannst die Sendersortierung auf die voreingestellte Standardliste zurücksetzen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Allgemein > TV-Sendersortierung** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **TV-Sendersortierung** zur Schaltfläche **Sortierung zurücksetzen** und bestätige die Auswahl.
5. Bestätige den folgenden Dialog mit **Ja**.
   ✓ Die Sendersortierung wurde auf die Standardliste zurückgesetzt.

14.2.3 Radiosender sortieren

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Allgemein > Radio-Sendersortierung** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Radio-Sendersortierung** zum gewünschten Sender. **Info**: Alternativ kannst du die Nummer des Senders mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.
5. Um den Sender zu markieren, bestätige die Auswahl.
6. Verschiebe den Sender nach oben oder unten an die gewünschte Stelle der Senderliste.
7. Um den Sender an dieser Stelle einzufügen, bestätige die Auswahl.
8. Wiederhole die Schritte 4 bis 7, um weitere Sender zu verschieben.
9. Um die Änderungen zu speichern, navigiere zur Schaltfläche **Speichern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Sendersortierung ist gespeichert.

14.2.4 Radio-Sendersortierung zurücksetzen

Du kannst die Sendersortierung auf die voreingestellte Standardliste zurücksetzen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Allgemein > Radio-Sendersortierung** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Radio-Sendersortierung** zur Schaltfläche **Sortierung zurücksetzen** und bestätige die Auswahl.
5. Bestätige den folgenden Dialog mit **Ja**.
   ✓ Die Sendersortierung wurde auf die Standardliste zurückgesetzt.

14.2.5 Vorlaufzeit einstellen

ⓘ Diese Funktion ist verfügbar, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahmerecht besteht.

Wenn du eine Sendung aufnimmst, kannst du bestimmen, wie viele Minuten vor der Sendung zusätzlich aufgenommen werden. So stellst du sicher, dass der Anfang der Sendung auch bei Sendezeitverschiebungen vollständig aufgenommen wird.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein > Vorlaufzeit** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Vorlaufzeit ist angepasst.

14.2.6 Nachlaufzeit einstellen

Diese Funktion ist verfügbar, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahmerecht besteht.

Wenn du eine Sendung aufnimmst, kannst du bestimmen, wie viele Minuten nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden. So stellst du sicher, dass das Ende der Sendung auch bei Sendezeitverschiebungen vollständig aufgenommen wird.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein > Nachlaufzeit** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Nachlaufzeit ist angepasst.

14.2.7 Farbschema auswählen

Folgende Ansichten sind verfügbar:

- Dunkel
- Hell
- Kontrastreich

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein > Anzeige** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Farbschema ist angepasst.

14.2.8 Automatische Wiedergabe anpassen

Du kannst einstellen, ob nach dem Ende jeder aufgenommenen oder gekauften Episode automatisch die nächste verfügbare Episode gestartet wird. Die automatische Wiedergabe ist standardmäßig aktiviert.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Allgemein > Wiedergabeeinstellungen > Automatische Wiedergabe** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die Option **Aktiv** oder **Inaktiv** aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die automatische Wiedergabe der Episoden ist angepasst.

14.3 Sicherheit

Im Menüpunkt **Einstellungen > Sicherheit** kannst du deine PINs ändern und die Jugendschutz-Stufe anpassen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Jugendschutz-Stufe anpassen
- PIN ändern
- Jugendschutz-PIN ändern
- Erwachsenen-PIN ändern

14.3.1 Jugendschutz-Stufe anpassen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Sicherheit > Jugendschutz** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Jugendschutz-PIN Eingabe** öffnet sich.
4. Gib deine Jugendschutz-PIN ein.
5. Wähle die gewünschte Jugendschutz-Stufe aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Jugendschutz-Stufe ist gespeichert.

14.3.2 PIN ändern

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Sicherheit > PIN ändern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **PIN-Eingabe** öffnet sich.
4. Gib deine aktuelle PIN ein.
5. Gib deine neue PIN ein.
6. Wiederhole deine neue PIN.
   ✓ Die neue PIN ist gespeichert.

14.3.3 Jugendschutz-PIN ändern

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Sicherheit > Jugendschutz-PIN ändern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Jugendschutz-PIN Eingabe** öffnet sich.
4. Gib deine aktuelle Jugendschutz-PIN ein.
5. Gib deine neue Jugendschutz-PIN ein.
6. Wiederhole deine neue Jugendschutz-PIN.
   ✓ Die neue Jugendschutz-PIN ist gespeichert.

14.3.4 Erwachsenen-PIN ändern

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Sicherheit > Erwachsenen-PIN ändern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Erwachsenen-PIN Eingabe** öffnet sich.
4. Gib deine aktuelle Erwachsenen-PIN ein.
5. Gib deine neue Erwachsenen-PIN ein.
6. Wiederhole deine neue Erwachsenen-PIN.
   ✓ Die neue Erwachsenen-PIN ist gespeichert.

14.4 Meine Geräte

Übersicht

Im Menüpunkt **Meine Geräte** kannst du mit der App **tv on** dein Smartphone oder Tablet mit dem IPTV-System verbinden. Damit hast du dein TV-Programm und deine Aufnahmen immer griffbereit und kannst sogar deine Set Top Box steuern. Verbundene Geräte werden im Reiter **Verbundene Geräte** angezeigt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- App herunterladen
- Gerät verbinden
- Meine Geräte anzeigen
- Verbundenes Gerät umbenennen
- Verbundenes Gerät löschen

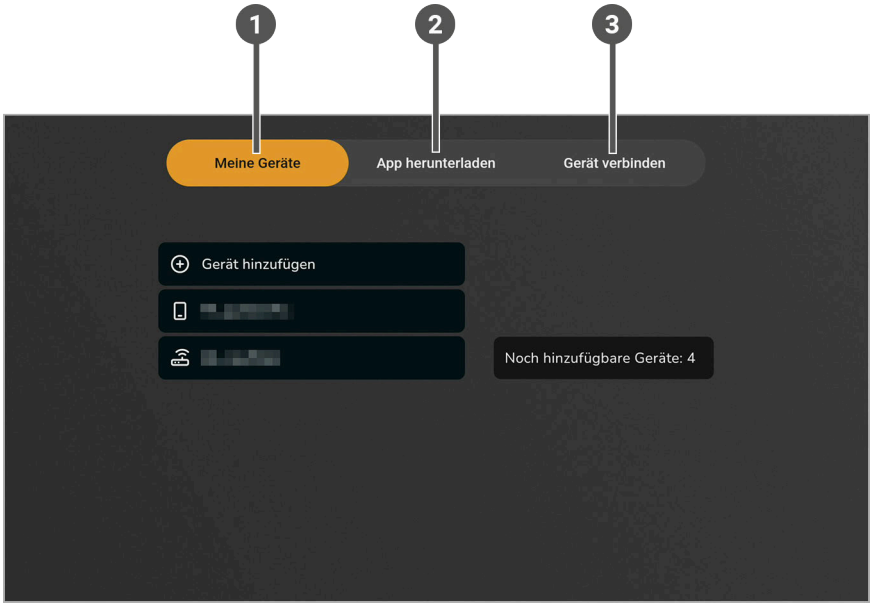

Nr.	Name	Beschreibung
1	Meine Geräte	Zeigt verbundene Mobilgeräte an.
2	App herunterladen	Über den QR-Code kann die App **tv on** kostenlos heruntergeladen werden.

Nr.	Name	Beschreibung
3	Gerät verbinden	Über den QR-Code kann das Mobilgerät mit der App **tv on** verbunden werden.

14.4.1 App tv on herunterladen

Die App **tv on** ist für folgende Betriebssysteme verfügbar:

- **iOS** (App Store): ab Version 15.0
- **Android** (Google Play): ab Version 5.0

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Meine Geräte** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Meine Geräte** oben zum Reiter **App herunterladen**.
5. Scanne den unten angezeigten QR-Code mit dem Mobilgerät.
6. Folge den Anweisungen im App Store.
   ✓ Die App wird heruntergeladen.

14.4.2 Gerät verbinden

ⓘ Die Anzahl der Geräte, die du verbinden kannst, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.

Bevor du die App **tv on** nutzen kannst, musst du eine Verbindung zwischen deinem Gerät und dem IPTV-System herstellen. Smartphones oder Tablets kannst du manuell verbinden, Set Top Boxen sind automatisch gespeichert. Deine verbundenen Geräte findest du im Reiter **Meine Geräte**.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Meine Geräte** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Meine Geräte** oben zum Reiter **Gerät verbinden**.
5. Öffne die App **tv on** auf deinem Mobilgerät und scanne den angezeigten QR-Code mit dem Mobilgerät.
   ✓ Das Mobilgerät ist verbunden und wird im Reiter **Meine Geräte** angezeigt.

14.4.3 Meine Geräte anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Meine Geräte** und bestätige die Auswahl.

4. Navigiere in der Ansicht **Meine Geräte** oben zum Reiter **Meine Geräte**.
   ✓ Die verbundenen Geräte werden angezeigt.

14.4.4 Verbundenes Gerät umbenennen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Meine Geräte** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Meine Geräte** oben zum Reiter **Meine Geräte**.
5. Navigiere in der Liste zum Mobilgerät, welches du umbenennen möchtest.
6. Navigiere nach rechts zum Icon ✎ und bestätige die Auswahl.
   ✓ Eine Bildschirmtastatur öffnet sich.
7. Navigiere innerhalb der Bildschirmtastatur zum gewünschten Buchstaben und bestätige die Auswahl.
8. Wiederhole Schritt 7 für jeden weiteren Buchstaben.
9. Navigiere zur Schaltfläche **Speichern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Gerät ist umbenannt.

14.4.5 Verbundenes Gerät löschen

ⓘ Set Top Boxen können nicht gelöscht werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Meine Geräte** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere in der Ansicht **Meine Geräte** oben zum Reiter **Meine Geräte**.
5. Navigiere in der Liste zum Mobilgerät, welches du löschen möchtest.
6. Navigiere nach rechts zum Icon 🗑 und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Gerät löschen** öffnet sich.
7. Navigiere zur Schaltfläche **Löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Gerät ist gelöscht.

14.5 Systemeinstellungen

ⓘ Mehr Informationen zu den Systemeinstellungen findest du in der Dokumentation von **Android TV** (siehe Link zur Website **Android TV-Hilfe**). Gib in der Android TV-Hilfe einen Suchbegriff ein, um gezielt nach Informationen zu suchen.

Die Systemeinstellungen von **Android TV** bieten leicht zugängliche Optionen zur Steuerung und Anpassung der Benutzeroberfläche.

Dazu gehören:

- Netzwerk & Internet
- Konten & Profile
- Apps
- Geräteeinstellungen
- Bedienungshilfen
- Fernbedienungen & Zubehör

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Energiemodus einstellen
- HDMI-CEC einschalten
- Timer bei Inaktivität einstellen
- Timer beim Anschauen einstellen
- WLAN-Verbindung deaktivieren
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

14.5.1 Energiemodus einstellen

Ist der Energiemodus auf **Erhöht (immer verbunden)** eingestellt, bleibt die Set Top Box ständig aktiv und verbraucht dadurch mehr Strom.

Folgende Energiemodi sind verfügbar:

- **Erhöht (immer verbunden)**: Die Set Top Box wechselt bei Inaktivität in den Ruhemodus. Sie bleibt im Ruhemodus ständig aktiv, dadurch benötigt sie nur wenig Zeit zum Starten.
- **Niedrig (Standby)**: Die Set Top Box wechselt bei Inaktivität in den Standby. Sie verbraucht dadurch weniger Strom, benötigt aber längere Zeit zum Starten.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Timer zum Ausschalten > Energiemodi** und bestätige die Auswahl.
4. Navigiere zu **Erhöht (immer verbunden)** oder **Niedrig (Standby)** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Energiemodus ist angepasst.

14.5.2 HDMI-CEC einschalten

Um diese Funktion nutzen zu können, muss dein Fernseher HDMI-CEC unterstützen.

Im Energiemodus **Niedrig (Standby)** funktioniert HDMI-CEC je nach angeschlossenem Fernseher möglicherweise eingeschränkt oder gar nicht.

Schalte **HDMI-CEC** ein, um mit der Fernbedienung deiner Set Top Box den Fernseher einzuschalten oder auszuschalten.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.

2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.

3. Navigiere im Panel zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Erweiterte Optionen > HDMI CEC > CEC Schalter** und bestätige die Auswahl.

   ✓ HDMI-CEC ist eingeschaltet.

14.5.3 Timer bei Inaktivität einstellen

Du kannst einstellen, dass sich die Set Top Box nach längerer Inaktivität automatisch ausschaltet.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.

3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Timer zum Ausschalten > Bei Inaktivität** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.

   ✓ Der Timer bei Inaktivität ist eingestellt.

14.5.4 Timer beim Anschauen einstellen

Du kannst einstellen, dass sich die Set Top Box während des Fernsehens nach einer festgelegten Zeit automatisch ausschaltet.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.

3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Timer zum Ausschalten > Beim Anschauen** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.

   ✓ Der Timer beim Anschauen ist eingestellt.

14.5.5 WLAN-Verbindung deaktivieren

Du kannst die WLAN-Verbindung auf deinem Gerät deaktivieren, um Energie zu sparen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.

3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN** und bestätige die Auswahl.

   ✓ Die WLAN-Verbindung ist deaktiviert.

4. Verbinde das im Lieferumfang enthaltene Netzwerkkabel mit der Set Top Box.

   ✓ Die Set Top Box ist mit dem Netzwerk verbunden.

14.5.6 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden.

Auf deiner Set Top Box können persönliche Daten gespeichert sein, zum Beispiel gespeicherte Passwörter oder Nutzungsverläufe. Du bist selbst dafür verantwortlich, diese Daten zu löschen. Setze deshalb die Set Top Box auf Werkseinstellungen zurück, bevor du sie zurückgibst oder entsorgst.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Info > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** wird angezeigt.
2. Navigiere zur Schaltfläche **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Dialog **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** wird angezeigt.
3. Navigiere zur Schaltfläche **Alles löschen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Set Top Box wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Daten, Konten, Dateien und heruntergeladenen Apps werden gelöscht.

14.6 Erkundungs-Tour

Im Menüpunkt **Erkundungs-Tour** kannst du die Funktionen von Startseite, Suche und Laufendem Stream kennenlernen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Startseite
- Suche
- Laufender Stream

14.7 Rechtliches

Folgende rechtliche Informationen sind verfügbar:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen (optional)
- Datenschutzerklärung
- Meine Daten
- Transparenzerklärung (optional)
- Lizenzen
- Impressum

14.7.1 Rechtliche Informationen anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Rechtliches** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die jeweilige rechtliche Information wird angezeigt.

14.7.2 Meine Daten anzeigen

Im Menüpunkt **Meine Daten** kannst du den angezeigten QR-Code mit deinem Mobilgerät scannen. Du gelangst automatisch auf eine externe Webseite. Dort meldest du dich mit deiner PIN an. Anschließend vergibst du einen Token-Namen, wählst das Ablaufdatum aus und erzeugst deinen Zugriffs-Token. Der Zugriffs-Token ist der Zugangsschlüssel zu deinen gespeicherten Nutzungsdaten. Du kannst diese Daten herunterladen oder den Link zum Teilen kopieren.

QR-Code anzeigen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Rechtliches > Meine Daten** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der QR-Code wird angezeigt.

Anmelden

Gehe wie folgt vor:

1. Scanne den QR-Code mit deinem Mobilgerät.
   ✓ Ein Anmeldefenster öffnet sich.
2. Gib deine PIN ein.
3. Wähle die Schaltfläche **Anmelden** aus.
   ✓ Du bist angemeldet. Die Webseite öffnet sich.

Zugriffs-Token erzeugen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zum Bereich **Zugriffs-Token erzeugen**.
2. Gib in das Eingabefeld **Token-Name** einen beliebigen Token-Namen ein.
3. Wähle das Feld unterhalb von **Token-Name** aus.
   ✓ Der Kalender öffnet sich.
4. Wähle das gewünschte Ablaufdatum aus.
5. Wähle die Schaltfläche **Erzeugen** aus.
   ✓ Der Zugriffs-Token ist erzeugt.

Download-Link kopieren oder Daten herunterladen

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere nach unten zum Bereich **Geräteseriennummer**.
2. Um den Download-Link zu kopieren, wähle das Icon aus. **Info**: Um die Daten direkt herunterzuladen, wähle stattdessen das Icon aus.
   ✓ Die Daten werden angezeigt.

14.8 Konto

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Passwort ändern

14.8.1 Passwort ändern

Du kannst auswählen, ob nach dem Ändern des Passworts bereits angemeldete Geräte abgemeldet werden sollen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Konto > Passwort ändern** und bestätige die Auswahl.
4. Gib dein aktuelles Passwort ein.
5. Gib dein neues Passwort ein.
6. Wiederhole dein neues Passwort.
7. Navigiere gegebenenfalls zum Kontrollkästchen **Alle anderen Geräte abmelden.**
8. Navigiere zur Schaltfläche **Passwort ändern** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das neue Passwort ist gespeichert.

15 Senderrechte

Einige Sender und Sendungen sind aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht verfügbar.

Die Einschränkungen sind von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

Fernsehen

Fehler	Mögliche Ursache
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen oder Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen unterschiedlich sein. Für den Sender ist Replay nicht verfügbar.
Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen oder Filme wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen unterschiedlich sein.
Spulen, Pausieren oder eine Sendung von vorne starten nicht möglich.	Die Funktionen **Spulen**, **Pausieren** oder **Von vorne starten** können aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar sein. Die Einschränkungen sind vom jeweiligen Sender oder der jeweiligen Sendung abhängig.

Aufnahmen

Fehler	Mögliche Ursache
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen unterschiedlich sein. Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Das Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung oder den Film fehlt.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen unterschiedlich sein.
Aufnahme wurde automatisch gelöscht.	Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, nach der Aufnahmen gelöscht werden, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.

Bei weiteren Fragen kontaktiere den Kundendienst.

16 Fehlerbehebung

Einige Sender und Sendungen sind aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht verfügbar.

Die Einschränkungen sind von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

16.1 Set Top Box

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die LED der Set Top Box leuchtet nicht.	Kein Strom oder die Set Top Box ist kaputt.	Prüfe, ob das Netzteil und die Kabel richtig angeschlossen sind.
Die LED der Set Top Box blinkt rot.	Die Set Top Box kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden.	Prüfe, ob das Netzwerkkabel richtig mit der Set Top Box und deinem Router verbunden ist. Wenn das nicht funktioniert, kannst du im Einstellungsmenü der Set Top Box die Netzwerkverbindung über WLAN herstellen.
Die Set Top Box kann keine WLAN-Verbindung herstellen.	Die Set Top Box ist am Router nicht freigegeben.	Prüfe die Einstellungen am Router und füge die Set Top Box zur Liste der erlaubten Geräte hinzu.
Supportinfo 634 wird angezeigt.	Das Gerät wurde nicht vom System erkannt.	Überprüfe deine Benutzerkennung und gib sie erneut ein.

Bleibt der Fehler bestehen, kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.

16.2 Fernbedienung

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Set Top Box reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Die Batterien sind falsch in die Fernbedienung eingelegt.	Kontrolliere die Position der Batterien im Batteriefach.
	Die Batterien der Fernbedienung sind schwach oder leer.	Gehe so nah wie möglich zur Set Top Box und drücke ein paar Zifferntasten auf der Fernbedienung. Wenn die Set Top Box reagiert, sind die Batterien wahrscheinlich schwach. Tausche in diesem Fall die Batterien aus.
Die Fernbedienung der Set Top Box schaltet den Fernseher nicht automatisch ein oder aus.	HDMI-CEC ist bei der Set Top Box ausgeschaltet.	Schalte HDMI-CEC in den Einstellungen ein. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > HDMI-CEC** und bestätige die Auswahl.

16.3 Fernseher

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Fernseher zeigt an, dass kein Signal vorhanden ist.	Hardware-Komponenten (Kabel, HDMI-Switch) sind nicht 4K-fähig.	Ändere die Bildschirmauflösung. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Display & Ton > Auflösung** und bestätige die Auswahl.
Der Fernseher schaltet sich nicht automatisch mit der Fernbedienung der Set Top Box ein oder aus.	Der Fernseher unterstützt HDMI-CEC nicht.	Prüfe in der Gebrauchsanleitung deines Fernsehers, ob dieser HDMI-CEC unterstützt.
	Die Set Top Box befindet sich im Energiemodus **Niedrig (Standby)**.	Stelle den Energiemodus auf **Erhöht (immer verbunden)**. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Energiesparen > Energiemodus > Erhöht (immer verbunden)** und bestätige die Auswahl.

16.4 Bild

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Bildschirm bleibt schwarz.	Es ist kein Strom da.	Prüfe, ob das Netzteil und die Kabel richtig angeschlossen sind.
	Ein oder mehrere Kabel sind nicht richtig angeschlossen.	Prüfe, ob alle Kabel richtig eingesteckt sind.
	Die Eingangs-Quelle ist falsch eingestellt.	Wähle am Fernseher den HDMI-Eingang, an dem das Gerät angeschlossen ist.
Das Bild ist unscharf oder ruckelt.	Das HDMI-Kabel funktioniert nicht mit deinem Gerät.	Benutze nur das HDMI-Kabel, das mit dem Gerät geliefert wurde.
	Das WLAN-Signal ist zu schwach.	Prüfe die Signalstärke des WLANs. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Netzwerk & Internet** und bestätige die Auswahl. Um die Signalstärke deines Netzwerks anzuzeigen, wähle das aktuell verbundene Netzwerk aus und bestätige die Auswahl.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Die Internetgeschwindigkeit ist zu gering oder das Internet in deinem Heimnetz wird von zu vielen Personen gleichzeitig genutzt.	Verwende das mitgelieferte Netzwerkkabel statt WLAN.
		Stoppe andere Streams.
		Starte das Gerät neu. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Neu starten** und bestätige die Auswahl.
		Starte deinen Router neu.

Bleibt der Fehler bestehen, kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.

16.5 Ton

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ton ist abgehackt.	Die Internetgeschwindigkeit ist zu gering oder das Internet in deinem Heimnetz wird von zu vielen Personen gleichzeitig genutzt.	Verwende das mitgelieferte Netzwerkkabel statt WLAN.
		Stoppe andere Streams.
		Starte das Gerät neu. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Systemeinstellungen > Geräteeinstellungen > Neu starten** und bestätige die Auswahl.
		Starte deinen Router neu.

Bleibt der Fehler bestehen, kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.

16.6 Fernsehen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Replay-Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt oder im Paket nicht enthalten.	-
	Für den Sender ist Replay nicht verfügbar.	-
	Replay aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich.	-
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt oder im Paket nicht enthalten.	-
	Replay ist aus rechtlichen Gründen für den Sender nicht verfügbar.	-
	Vorspulen ist aus rechtlichen Gründen wegen Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen nicht möglich.	-

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Vorspulen ist bei Live-Sendungen nicht möglich.	-
Sendung pausieren nicht möglich.	Replay ist aus rechtlichen Gründen für den Sender nicht verfügbar.	-
	Pausieren ist aus rechtlichen Gründen wegen Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen nicht möglich.	-
Wiedergabeprobleme	Schlechte Internetverbindung. Es kann zu Wiedergabeproblemen kommen.	Verwende anstelle von WLAN ein Netzwerkkabel.

16.7 Sender

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Verschlüsselte Sender zeigen nur ein schwarzes Bild oder die Fehlermeldung **Es tut uns leid. Dieser Sender steht aus technischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung.**	Technisches Problem der Benutzeroberfläche.	Nimm die Set Top Box für mindestens 5 Minuten vom Strom. Gegebenenfalls kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.
	Technisches Problem der Verschlüsselung.	Kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.
Bestimmte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt.	Die gesuchten Sender sind im Produkt oder im Paket nicht enthalten.	Abonniere das Paket mit den entsprechenden Sendern.
Bestimmte Sender werden in der Sendersortierung nicht angezeigt.	Eine neue Sendersortierung oder neue Sender verursachen, dass Sender in der Sendersortierung nicht mehr angezeigt werden.	Setze die Sendersortierung auf die Standardliste zurück (siehe Kapitel „TV-Sendersortierung zurücksetzen“ auf Seite 62).
Sender nicht verfügbar.	Sender ist aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar.	-

16.8 Aufnahmen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sendung kann nicht aufgenommen werden.	Der Aufnahmespeicher ist voll.	Kontrolliere den Aufnahmespeicher. Gegebenenfalls lösche aufgenommene Sendungen.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung fehlt. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen unterschiedlich sein.	-

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Die Sendezeit der Sendung hat sich verschoben.	Stelle die Vorlaufzeit und Nachlaufzeit ein. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Allgemein > Vorlaufzeit** oder **Nachlaufzeit** und bestätige die Auswahl. Wähle die gewünschte Zeit aus.
Aufnahme wurde automatisch gelöscht.	Die Verfügbarkeit der Aufnahme ist abgelaufen. Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, nach der Aufnahmen gelöscht werden, ist von deinem Vertrag oder deinem abonnierten Produkt abhängig.	-
Aufnahmen werden nicht angezeigt.	Aufnahmen werden erst angezeigt, wenn sie vollständig aufgenommen oder in der Ansicht aktualisiert wurden.	Navigiere zur Ansicht **Startseite**. Navigiere im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Einzelaufnahmen** oder **Serienaufnahmen**.
Nächste Episode startet nicht automatisch.	Die automatische Wiedergabe ist in den Einstellungen deaktiviert.	Aktiviere die automatische Wiedergabe. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Allgemein > Wiedergabeeinstellungen > Automatische Wiedergabe** und bestätige die Auswahl. Wähle die Option **Aktiv** aus.
	Es ist keine weitere Episode verfügbar.	-

16.9 Videothek

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Geliehener Inhalt ist nicht mehr verfügbar.	Inhalt wurde innerhalb der 30 Tage nicht gestartet.	-
	Inhalt wurde innerhalb von 48 Stunden nach dem Start nicht angesehen.	-
	Inhalt wurde vom Produktionsstudio zurückgezogen und ist nicht mehr verfügbar.	-
Widerruf eines geliehenen oder gekauften Inhalts nicht möglich.	Der Inhalt wurde bereits gestartet.	-
	Die 14-tägige Widerrufsfrist ist bereits abgelaufen.	-

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nächste Episode startet nicht automatisch.	Die automatische Wiedergabe ist in den Einstellungen deaktiviert.	Aktiviere die automatische Wiedergabe. Navigiere dazu zum Menüpunkt **Einstellungen > Allgemein > Wiedergabeeinstellungen > Automatische Wiedergabe** und bestätige die Auswahl. Wähle die Option **Aktiv** aus.
	Es ist keine weitere Episode verfügbar.	-

16.10 Zusatzpakete

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Widerruf eines Pakets nicht möglich.	Die maximal 14-tägige Widerrufsfrist ist bereits abgelaufen.	-
	Bei Paketen mit zugebuchtem Aufnahmespeicher müssen Aufnahmen gegebenenfalls vorher gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben.	Navigiere im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Einzelaufnahmen** oder **Serienaufnahmen**. Lösche so viele Aufnahmen, bis der im Dialog angezeigte Speicherplatz freigegeben ist. Navigiere anschließend erneut im Menüpunkt **Zusatzpakete** zum Bereich **Abonnierte Pakete** und zum gewünschten Paket. Navigiere in der Detailansicht zur Schaltfläche **Paket widerrufen** und bestätige die Auswahl. Folge den Anweisungen am Fernseher.

16.11 Mobil

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Mobilgerät verbinden nicht möglich.	Die maximale Anzahl an Geräten wurde erreicht.	Kontaktiere den Kundendienst deines Anbieters.

17 Barrierefreiheitsfunktionen

Im Kapitel **Barrierefreiheitsfunktionen** sind die wichtigsten Einstellungen zur Barrierefreiheit zusammengefasst.

Folgende Hilfen sind verfügbar:

- Allgemeine Hilfen
- Sehhilfen
- Hörhilfen
- Steuerungshilfen

17.1 Allgemeine Hilfen

Folgende allgemeine Hilfen sind verfügbar:

- Bedienungshilfen aufrufen
- Suchbegriff einsprechen

17.1.1 Bedienungshilfen aufrufen

Mehr Informationen findest du in der Dokumentation von **Android TV** (siehe Links zur Website Android TV **Barrierefreiheit** oder **Bedienungshilfen**).

Je nach Fernbedienung kannst du die Bedienungshilfen direkt mit der Taste aufrufen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Bedienungshilfen werden angezeigt.
4. Wähle die gewünschte Einstellung und Option aus.
   ✓ Die Bedienungshilfe ist angepasst.

17.1.2 Suchbegriff einsprechen

Verwende die Suche, um nach bestimmten Inhalten zu suchen. Gib den Suchbegriff über die Spracheingabe ein.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Suche** und bestätige die Auswahl.
3. Navigiere in der Ansicht **Suche** zum Icon und bestätige die Auswahl. **Info**: Erlaube den Zugriff auf das Mikrofon, damit die Spracheingabe verwendet werden kann.
   ✓ Die Spracheingabe ist aktiviert.
4. Sprich den gewünschten Suchbegriff ein.
   ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

17.2 Sehhilfen

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst, die die Nutzung des IPTV-Systems für Menschen mit Beeinträchtigungen beim Sehen erleichtern.

Folgende Sehhilfen sind verfügbar:

- Schrift vergrößern
- Schrift verstärken
- Kontrast verbessern
- Farbkorrektur einschalten
- Akustische Bildbeschreibung einschalten
- TalkBack aktivieren
- TalkBack-Einstellungen ändern

17.2.1 Schrift vergrößern

Du kannst die Schrift vergrößern, um die Texte auf dem Bildschirm besser lesen zu können.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Textskalierung** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Schriftgröße ist angepasst.

17.2.2 Schrift verstärken

Du kannst die Schrift verstärken, um die Texte auf dem Bildschirm besser lesen zu können.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Fettschrift** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Schriftstärke ist angepasst.

17.2.3 Kontrast verbessern

Du kannst ein kontrastreiches Farbschema einstellen, um den Kontrast und die Lesbarkeit auf der Benutzeroberfläche zu verbessern.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein > Anzeige** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle **Kontrastreich** aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Der Kontrast ist angepasst.

17.2.4 Farbkorrektur einschalten

Du kannst die Farbkorrektur einschalten, damit Farben und Kontraste auf der Benutzeroberfläche bei Sehschwächen besser erkennbar sind.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur > Farbkorrektur aktivieren** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle den gewünschten Farbmodus aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Farbkorrektur ist eingeschaltet.

17.2.5 Akustische Bildbeschreibung einschalten

ⓘ Manche Sendungen stellen Tonspuren bereit, die nicht eindeutig benannt sind, wie die **Akustische Bildbeschreibung**. Je nach Sender können unterschiedliche Tonspuren verfügbar sein. Nicht eindeutig benannte Tonspuren werden unter **Wiedergabeoptionen > Tonspur** als **Weitere Tonspur** angezeigt.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Tonspur** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Tonspur** wird angezeigt.
5. Wähle die Option **Weitere Tonspur** aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Tonspur **Weitere Tonspur** ist eingeschaltet.

17.2.6 TalkBack aktivieren

Wenn du TalkBack aktivierst, werden dir die Inhalte auf der Benutzeroberfläche vorgelesen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack (Screenreader) > Aktivieren** und bestätige die Auswahl.
   ✓ TalkBack ist aktiviert.

17.2.7 TalkBack-Einstellungen ändern

Du kannst die TalkBack-Einstellungen nach deinen Bedürfnissen anpassen, zum Beispiel Lautstärke, Stimme, Sprechgeschwindigkeit und weitere Optionen.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > TalkBack (Screenreader) > Konfiguration** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option und Einstellung aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die TalkBack-Einstellung ist geändert.

17.3 Hörhilfen

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst, die die Nutzung des IPTV-Systems für Menschen mit Beeinträchtigungen beim Hören erleichtern.

Folgende Hörhilfen sind verfügbar:

- Untertitel einschalten
- Klare Sprache einschalten
- Teletext anzeigen

17.3.1 Untertitel einschalten

ⓘ Untertitel sind nicht bei allen Sendern oder Sendungen verfügbar.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Untertitel** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Untertitel** wird angezeigt.
5. Navigiere zur gewünschten Option und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Untertitel sind eingeschaltet.

17.3.2 Klare Sprache einschalten

ⓘ Die Tonspur **Klare Sprache** verringert Hintergrundgeräusche und Nebengeräusche. Dadurch wird die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert. Klare Sprache ist je nach Sender und Land unterschiedlich verfügbar.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.

2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Wiedergabeoptionen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Wiedergabeoptionen** öffnet sich.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Tonspur** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Tonspur** wird angezeigt.
5. Wähle die Option **Klare Sprache** aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Tonspur **Klare Sprache** ist eingeschaltet.

17.3.3 Teletext anzeigen

ⓘ Der Teletext ist nicht bei jedem Sender verfügbar.

ⓘ Je nach Fernbedienung kannst du den Teletext direkt mit der Taste ▤ aufrufen.

Voraussetzung: Ein Stream läuft gerade.

Gehe wie folgt vor:

1. Drücke einmal die Auswahltaste.
   ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Navigiere nach unten zum Kontextmenü.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Teletext** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Ansicht **Teletext** wird angezeigt.

17.4 Steuerungshilfen

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst, die die Nutzung des IPTV-Systems für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen erleichtern.

Folgende Steuerungshilfen sind verfügbar:

- Anzeigedauer Hinweise einstellen (Zeit zum Reagieren)
- Schalterzugriff einschalten

17.4.1 Anzeigedauer Hinweise einstellen (Zeit zum Reagieren)

Hier kannst du festlegen, wie lange Hinweise auf dem Fernseher angezeigt werden.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Zeit zum Reagieren** und bestätige die Auswahl.
4. Wähle die gewünschte Option aus und bestätige die Auswahl.
   ✓ Die Anzeigedauer der Hinweise ist angepasst.

17.4.2 Schalterzugriff einschalten

Der Schalterzugriff ermöglicht es, die Set Top Box ohne normale Fernbedienung zu steuern, zum Beispiel mit externen Tasten, Schaltern oder speziellen Eingabegeräten.

Gehe wie folgt vor:

1. Navigiere zur Ansicht **Startseite**.
2. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätige die Auswahl.
   ✓ Das Panel **Einstellungen** öffnet sich.
3. Navigiere zum Menüpunkt **Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Schalterzugriff > Aktivieren > OK** und bestätige die Auswahl.
4. Folge den Anweisungen am Bildschirm.
   ✓ Der Schalterzugriff ist eingeschaltet.

18 Glossar

Das Glossar erklärt Begriffe und Abkürzungen, die zum Verständnis der Gebrauchsanleitung nötig sind. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert.

A

Abonnieren

Paket gegen regelmäßige Zahlung buchen.

AD

Kennzeichnet Sendungen mit Akustischer Bildbeschreibung (Audiodeskription). Eine Stimme beschreibt, was im Bild zu sehen ist.

Android TV

Betriebssystem von Google für Fernseher und Set Top Boxen. **Android TV** stellt Systemeinstellungen, Apps und Bedienungshilfen bereit.

App

Anwendungsprogramm mit weiteren Diensten oder Inhalten.

Auswahlmenü

Menü mit weiteren Optionen zu einem Element. Das Menü öffnet sich durch langes Drücken der Auswahltaste.

Auswahltaste

Mittlere Taste auf dem Navigationsrad der Fernbedienung. Die Taste bestätigt die Auswahl.

B

Banner

Teil der Startseite, der abwechselnd eine Vorschau empfohlener Inhalte anzeigt.

Bedienungshilfen

Einstellungen, die die Bedienung des IPTV-Systems erleichtern. Zum Beispiel größere Schrift, höherer Kontrast oder eine Stimme, die Inhalte vorliest.

Benutzerkennung

Persönliche Kennnummer aus 15 Ziffern zum Aktivieren des IPTV-Systems.

C

CC

Kennzeichnet Sendungen mit Untertiteln für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen (Closed Captions). Der gesprochene Text und die Geräusche erscheinen als Schrift in den Untertiteln.

E

Energiemodus

Einstellung, die festlegt, wie viel Strom die Set Top Box im Ruhemodus oder Standby verbraucht.

Erotikbereich

Bereich in der Videothek mit Erotik-Filmen, geschützt durch die Erwachsenen-PIN.

Erwachsenen-PIN

Geheimzahl (Persönliche Identifikationsnummer), die erotische Inhalte freischaltet. Dazu gehören Erotiksender und der Erotikbereich in der Videothek.

F

Farbkorrektur

Einstellung, die Farben auf dem gesamten Bildschirm anpasst. Menschen mit Farbsehschwäche können Farben dadurch besser unterscheiden.

Farbschema

Einstellung für die Farben der Benutzeroberfläche.

Favoriten

Gespeicherte Liste bevorzugter Sender für den schnellen Zugriff.

FSK

Kennzeichnung, die angibt, ab welchem Alter ein Inhalt freigegeben ist (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft).

G

Google Assistant

Programm von Google, das gesprochene Befehle ausführt.

Google-Konto

Persönliches Konto bei Google mit eigenen Zugangsdaten. Das Konto ist erforderlich, um Apps herunterzuladen oder sich bei einer App anzumelden.

Google Play Store

Offizieller App Store von Google.

GS

Kennzeichnet Sendungen mit Gebärdensprache.

H

HD

Hohe Bildqualität (High Definition)

HDMI

Anschluss für ein Kabel, das Bild und Ton überträgt (High Definition Multimedia Interface).

HDMI-CEC

Funktion, die den Fernseher über die Fernbedienung der Set Top Box einschaltet oder ausschaltet (High Definition Multimedia Interface – Consumer Electronics Control).

I

Instant Restart

Kennzeichnet Sendungen, die von Beginn an gestartet werden können.

iOS

Betriebssystem von Apple

IPTV

Fernsehen über das Internet (Internet Protocol Television)

J

Jugendschutz-PIN

Geheimzahl (Persönliche Identifikationsnummer), die gesperrte Inhalte freischaltet.

K

Klare Sprache

Tonspur, die Hintergrundgeräusche verringert und Sprache verständlicher macht.

Kontextmenü

Menü mit Funktionen zur ausgewählten Sendung. Das Menü erscheint durch Drücken der Auswahltaste während eines laufenden Streams.

Kündigungsfrist

Zeitraum, in dem eine Kündigung eingereicht werden muss.

L

LED

Kontrollleuchte an der Set Top Box (Light Emitting Diode)

Leihdauer

Zeitraum, in dem ein geliehener Inhalt nach dem Start verfügbar ist.

M

Mbit/s

Maßeinheit für die Geschwindigkeit der Internetverbindung (Megabit pro Sekunde)

Mediathek

Sammlung von Fernsehsendungen eines Senders im Internet.

Mindestlaufzeit

Zeitraum, in dem keine Kündigung eines Pakets möglich ist.

N

Nachlaufzeit

Zusätzliche Aufnahmezeit nach dem Ende einer Sendung.

Navigationsrad

Rundes Bedienelement auf der Fernbedienung. Ein Druck nach oben, unten, rechts oder links bewegt die Auswahl auf der Benutzeroberfläche.

P

Panel

Menü, das sich seitlich öffnet.

PIN

Geheimzahl (Persönliche Identifikationsnummer) zum Anmelden und zum Anzeigen der persönlichen Daten unter **Meine Daten**. Die PIN ist auch erforderlich, um Inhalte zu kaufen oder zu leihen oder um Pakete zu abonnieren.

Q

QR-Code

Quadratisches Bild mit einem Muster (Quick Response Code). Die Kamera eines Mobilgeräts scannt den QR-Code.

R

Replay

Funktion, um Sendungen anzuschauen, die bereits im Fernsehen gelaufen sind.

Ruhemodus

Zustand der Set Top Box mit höherem Stromverbrauch.

S

Schalterzugriff

Funktion zum Steuern der Set Top Box mit externen Tasten oder Schaltern.

Schnellzugriff

Teil der Startseite mit direktem Zugang zu bevorzugten Inhalten.

Screenreader

Programm, das Bildschirminhalte vorliest. Menschen mit Sehbeeinträchtigung können digitale Geräte damit nutzen.

SD

Normale Bildqualität (Standard Definition).

Set Top Box

Gerät, das an den Fernseher angeschlossen wird. Mit diesem Gerät ist Fernsehen über das Internet möglich.

Sleeptimer

Einstellung, bei der sich die Set Top Box automatisch nach einer gewählten Zeit ausschaltet.

Standby

Zustand der Set Top Box mit niedrigem Stromverbrauch.

Stream

Laufende Sendung (Live und Replay) oder laufende Aufnahme oder laufender Inhalt aus der Videothek.

T

TalkBack

Screenreader-Funktion von **Android TV**, die Inhalte auf der Benutzeroberfläche vorliest.

Teletext

Dienst von Sendern, der Informationen als Text auf dem Fernseher zeigt.

Trailer

Kurzvorschau eines Films

V

Verknüpfung

Direkter Zugang zu einem bevorzugten Inhalt im Schnellzugriff.

Vorlaufzeit

Zusätzliche Aufnahmezeit vor Beginn einer Sendung.

W

Werkseinstellungen

Ursprünglicher Auslieferungszustand des Geräts. Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht das Gerät alle persönlichen Einstellungen und Daten.

Widerrufsbelehrung

Informationen darüber, wie ein Kauf oder eine Leihe rückgängig gemacht werden kann.

Widerrufsfrist

Zeitraum, in dem ein Kauf oder eine Leihe rückgängig gemacht werden kann.

WLAN

Netzwerkverbindung ohne Kabel (Wireless Local Area Network)

Z

Zeit zum Reagieren

Einstellung, die festlegt, wie lange der Bildschirm Hinweise anzeigt.

Zugriffs-Token

Digitaler Zugangsschlüssel, der den Zugriff auf gespeicherte Daten erlaubt.

19 Index

A

AD
Akustische Bildbeschreibung (Audiodeskription) 11
Akustische Bildbeschreibung
AD (Audiodeskription) 11
einschalten 83
Anzeige
Farbschema auswählen 64
App
herunterladen 67
Apps
App öffnen 55
Apps herunterladen 56
TV-Sendung in externer App starten 21
Audiodeskription
AD (Akustische Bildbeschreibung) 11
Aufnahmen
Einzelaufnahme abspielen 44
Einzelaufnahme löschen 45
Episode abspielen 44
Episode löschen 47
Nachlaufzeit einstellen 64
Sendung aufnehmen 22
Serie aufnehmen 22
Serienaufnahme beenden 47
Staffel löschen 46
Vorlaufzeit einstellen 63
Automatische Wiedergabe
anpassen 64

B

Banner
Übersicht 10
Barrierefreiheitsfunktionen 81
Akustische Bildbeschreibung einschalten 83
Anzeigedauer Hinweise einstellen 85
Bedienungshilfen aufrufen 81
Farbkorrektur einschalten 83
Klare Sprache einschalten 84
Kontrast verbessern 82
Schalterzugriff einschalten 86
Schrift vergrößern 82
Schrift verstärken 82
Suchbegriff einsprechen 29, 81
TalkBack aktivieren 83
TalkBack-Einstellungen ändern 83
Teletext anzeigen 24, 85
Tonspur anpassen 23
Untertitel einschalten 23, 84
Bedienelemente
Banner 10
Bereiche 11
Detailansicht 12
Hauptmenü 8
Icons 13
Kontextmenü 9
Panel 9
Schnellzugriff 11
Bedienungshilfen
Akustische Bildbeschreibung einschalten 83
Anzeigedauer Hinweise einstellen 85
aufrufen 81
Farbkorrektur einschalten 83
Klare Sprache einschalten 84
Kontrast verbessern 82
Schalterzugriff einschalten 86
Schrift vergrößern 82
Schrift verstärken 82
TalkBack aktivieren 83
TalkBack-Einstellungen ändern 83
Untertitel einschalten 23, 84
Benachrichtigungen
anzeigen 26
Benutzerkennung
IPTV-System aktivieren 17
Bereiche
Übersicht 11
Buchungshistorie
anzeigen 59

C

CC
Untertitel (Gesprochener Text mit Geräuschen) 11

D

Detailansicht
im Banner öffnen 31
Übersicht 12

E

Einzelaufnahmen
abspielen 44
löschen 45
Energiemodus
Erhöht (immer verbunden) einstellen 69
Niedrig (Standby) einstellen 69
Timer beim Anschauen einstellen 70
Energiesparen
Sleeptimer 23
Timer bei Inaktivität einstellen 70
Energiesparmodus
WLAN-Verbindung deaktivieren 70
Episoden
Aufgenommene Episode abspielen 44

Automatische Wiedergabe anpassen..... 64
Einzelne Episode kaufen..... 52
Gekaufte Episode abspielen..... 43
Erkundungs-Tour
starten..... 71
Erotik
Film leihen..... 53
Erwachsenen-PIN
ändern..... 66

F

Farben
Farbkorrektur einschalten..... 83
Farbschema auswählen..... 64
Fehlerbehebung..... 75
Aufnahmen..... 78
Bild..... 76
Fernbedienung..... 75
Fernsehen..... 77
Fernseher..... 76
Mobil..... 80
Sender..... 78
Set Top Box..... 75
Ton..... 77
Videothek..... 79
Zusatzpakete..... 80
Fernbedienung..... 14
Film
abspielen..... 42
Erotik-Film leihen..... 53
kaufen..... 50
leihen..... 49

G

Gebärdensprache
GS..... 11
Geplante Aufnahmen
Serienaufnahme beenden..... 47
Geräte
Meine Geräte anzeigen..... 67
verbinden..... 67
Verbundenes Gerät löschen..... 68
Verbundenes Gerät umbenennen..... 68
GS
Gebärdensprache..... 11

H

Hauptmenü
Übersicht..... 8
HDMI-CEC
einschalten..... 69
Hinweise
Anzeigedauer einstellen..... 85
Hörhilfen
Klare Sprache einschalten..... 84
Untertitel einschalten..... 23, 84

I

Icons
Übersicht..... 13
IPTV-System
aktivieren..... 17

J

Jugendschutz
anpassen..... 65
PIN ändern..... 65
Sperre von Inhalten aufheben..... 24
Jugendschutz-PIN
ändern..... 65

K

Klare Sprache
einschalten..... 84
Kontextmenü
Teletext anzeigen..... 24, 85
Übersicht..... 9
Konto
Passwort ändern..... 73
Kontrast
Farbschema auswählen..... 64
verbessern..... 82

L

Lautstärke
anpassen..... 83

M

Meine Daten
anzeigen..... 72
Meine Filme & Serien
Episode abspielen..... 43
Film abspielen..... 42
Staffel abspielen..... 43
Meine Inhalte
Meine Filme & Serien..... 42
Merkliste
Gemerkten Inhalt abspielen..... 41
Inhalt entfernen..... 41
Inhalt merken..... 24

N

Nachlaufzeit
einstellen..... 64

P

Panel
Übersicht..... 9
Passwort
ändern..... 73
PIN
ändern..... 65

Erwachsenen-PIN ändern ... 66
Jugendschutz-PIN ändern ... 65
Programmliste
Sendung starten ... 20

R

Radio
Radiosender als Favorit entfernen ... 37
Radiosender als Favorit speichern ... 37
Radiosendung anhören ... 37
Radiosendung beenden ... 38
Sender sortieren ... 63
Sendersortierung zurücksetzen ... 63
Rechtliches
Meine Daten anzeigen ... 72
Rechtliche Informationen anzeigen ... 71

S

Schalterzugriff
einschalten ... 86
Schnellzugriff
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... 33
Übersicht ... 11
Verknüpfung entfernen ... 33
Verknüpfung hinzufügen ... 32
Verknüpfung verschieben ... 33
Schrift
vergrößern ... 82
verstärken ... 82
Screenreader
TalkBack aktivieren ... 83
TalkBack-Einstellungen ändern ... 83
Sehhilfen
Akustische Bildbeschreibung einschalten ... 83
Farbkorrektur einschalten ... 83
Kontrast verbessern ... 82
Schrift vergrößern ... 82
Schrift verstärken ... 82
TalkBack aktivieren ... 83
TalkBack-Einstellungen ändern ... 83
Senderliste
Sendung starten ... 20
Senderrechte
Fernsehen, Aufnahmen ... 74
Sendersortierung
Radiosender sortieren ... 63
Radio-Sendersortierung zurücksetzen ... 63
TV-Sender sortieren ... 62
TV-Sendersortierung zurücksetzen ... 62
Sendung
aufnehmen ... 22
in externer App starten ... 21
merken ... 24
Serienaufnahmen
Episode abspielen ... 44
Episode löschen ... 47
Serie aufnehmen ... 22
Serienaufnahme beenden ... 47
Staffel abspielen ... 45
Staffel löschen ... 46
Sleeptimer
einschalten ... 23
Software-Update
durchführen ... 17
Sprachausgabe
TalkBack aktivieren ... 83
TalkBack-Einstellungen ändern ... 83
Spracheingabe
Suchbegriff einsprechen ... 29, 81
Spulen
mit Funktionstasten ... 19
mit Navigationsrad ... 19
Staffel
abspielen ... 43, 45
Einzelne Episode kaufen ... 52
kaufen ... 51
löschen ... 46
Startseite
Aktuell laufende TV-Sendung ansehen ... 38
Detailansicht im Banner öffnen ... 31
Laufenden Stream anzeigen ... 18, 34
Radiosender als Favorit entfernen ... 37
Radiosender als Favorit speichern ... 37
Radiosendung anhören ... 37
Radiosendung beenden ... 38
Sendung über TV-Programm starten ... 20, 36
Steuerungshilfen
Anzeigedauer Hinweise einstellen ... 85
Schalterzugriff einschalten ... 86
Stream
Laufenden Stream anzeigen ... 18, 34
pausieren ... 18
spulen ... 18
Suchbegriff
löschen ... 29
Suche
Inhalte suchen ... 28
Suchbegriff einsprechen ... 29, 81
Suchbegriff erneut verwenden ... 29
Suchverlauf löschen ... 30
Systemeinstellungen
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... 71
Energiemodus einstellen ... 69
HDMI-CEC einschalten ... 69
Timer bei Inaktivität einstellen ... 70
Timer beim Anschauen einstellen ... 70
WLAN-Verbindung deaktivieren ... 70

T

TalkBack

aktivieren ... 83
Einstellungen ändern ... 83
Teletext
anzeigen ... 24, 85
Timer
bei Inaktivität einstellen ... 70
beim Anschauen einstellen ... 70
Sleeptimer ... 23
Tonspur
Akustische Bildbeschreibung einschalten ... 83
anpassen ... 23
Klare Sprache einschalten ... 84
TV-Programm
Im TV-Programm navigieren ... 35
Sendung in externer App starten ... 21
Sendung starten ... 20, 36
TV-Sender
sortieren ... 62
TV-Sendersortierung
zurücksetzen ... 62

U

Untertitel
CC (Gesprochener Text mit Geräuschen) ... 11
einschalten ... 23, 84

V

Videothek
Einzelne Episode kaufen ... 52
Film kaufen ... 50
Film leihen ... 49
Leihen oder Kaufen widerrufen ... 54
Staffel kaufen ... 51
Vorlaufzeit
einstellen ... 63

W

Werkseinstellungen
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... 71
Wiedergabeoptionen
Akustische Bildbeschreibung einschalten ... 83
Klare Sprache einschalten ... 84
öffnen ... 22
Tonspur anpassen ... 23
Untertitel einschalten ... 23, 84
WLAN
Verbindung deaktivieren ... 70

Z

Zeit zum Reagieren
Anzeigedauer Hinweise einstellen ... 85
Zuletzt geschaut
Inhalt abspielen ... 40
Inhalt entfernen ... 40
Zusatzpakete
Abonnierte Pakete anzeigen ... 59
Buchungshistorie anzeigen ... 59
Kündigung widerrufen ... 60
Paket abonnieren ... 58
Paket kündigen ... 60
Paket widerrufen ... 59
Verfügbare Pakete anzeigen ... 57